

Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI
I POMPY CIEPŁA



KONFIGURACJA MODUŁU WI-FI

POMPY CIEPŁA - APLIKACJA

Instrukcja ma charakter pomocniczy i może być aktualizowana. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności od urządzeń oraz wersji aplikacji.



APLIKACJA

1. PROCES

PROCES ● REJESTRACJA ● LOGOWANIE ● PAROWANIE ● KORZYSTANIE

2. KOMPATYBILNOŚĆ

Obsługiwane wersje na smartfony:
Minimum: IOS V9.0 lub Android V5.0

3. FUNKCJE

Funkcje aplikacji

- Włącz/Wyłącz
- Nastawy temperatury
- Zmiana trybów pracy
- Wyświetlanie aktualnych parametrów
- Harmonogram pracy
- Wyświetlanie opcjonalnych kodów błędów



4. POBRANIE

Aplikacje można pobrać za pomocą kodu QR na telefony iPhone i Android.




Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI
I POMPY CIEPŁA


REJESTRACJA I LOGOWANIE

Haier

REJESTRACJA

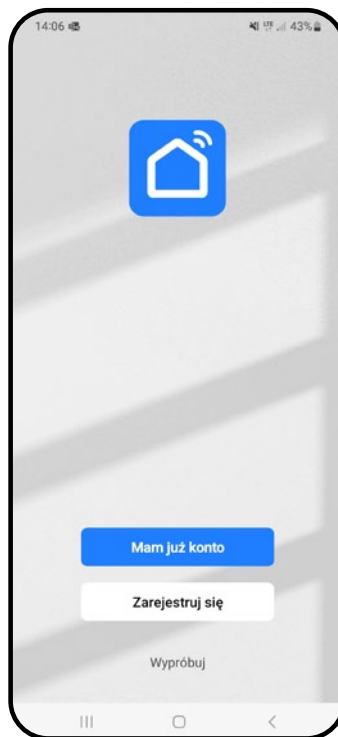

1. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

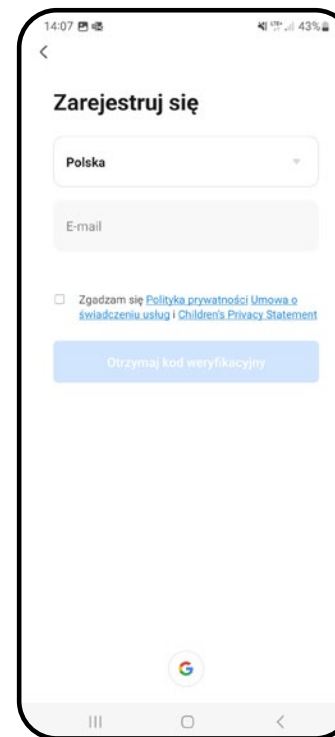

2. Wprowadź swój adres e-mail, kliknij „ZGADZAM SIĘ”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI
I POMPY CIEPŁA

PAROWANIE

Haier

DODAWANIE URZĄDZENIA

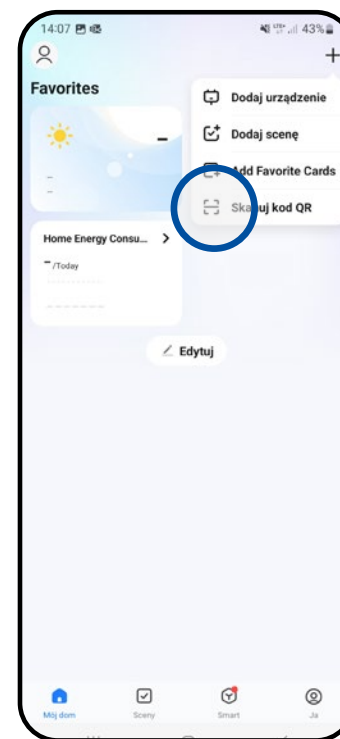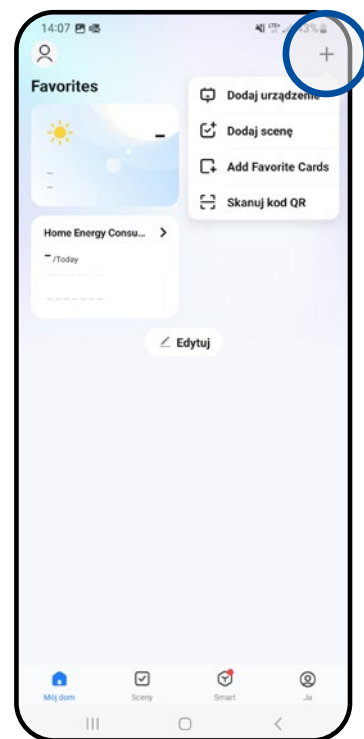

1. Kliknij „**DODAJ URZĄDZENIE**”, a następnie ikonkę skanowania.



DODAWANIE URZĄDZENIA

SUPER AQUA Monoblok



AU052FYCRA(HW)
AU082FYCRA(HW)
AU112FYCRA(HW)
AU162FYCRA(HW)

SUPER AQUA Split






HU062WAMNA
HU102WAMNA
AW042SSCHA
AW062SSCHA
AW082SNCHA
AW102SNCHA

2. Zeskanuj odpowiedni kod QR do danego urządzenia

Dla wszystkich pomp ciepła SUPER AQUA Split, z modułem Wi-Fi wyprodukowanym do 2024 roku, w celu dodania urządzenia konieczne jest użycie kodu QR dedykowanego dla jednostek SUPER AQUA Monoblok.

Haier

KONFIGURACJA

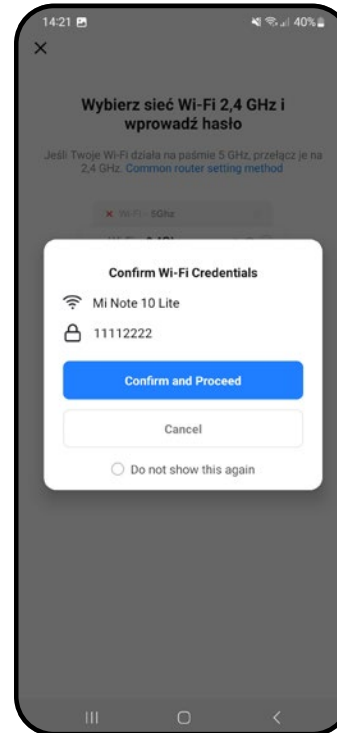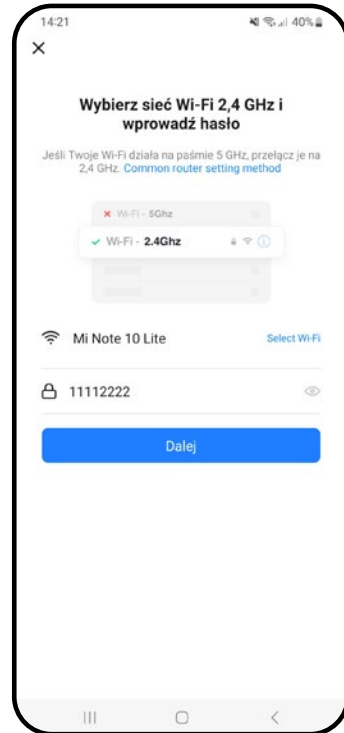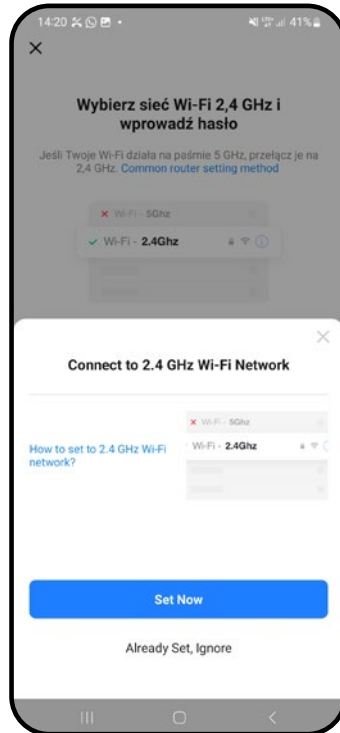


- 3.** Po pomyślnym dodaniu urządzenia musisz połączyć się z siecią Wi-Fi (obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz), a następnie skonfiguruj urządzenie.




- 4.** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie i kliknij „**DALEJ**”.



POŁĄCZENIE POMPY CIEPŁA Z HOTSPOTEM

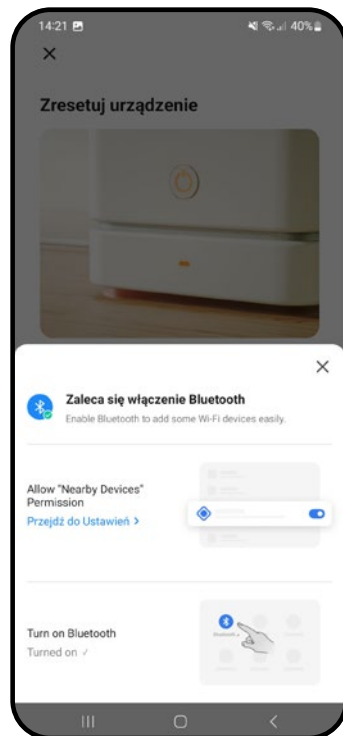



- 5.** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć parowanie.

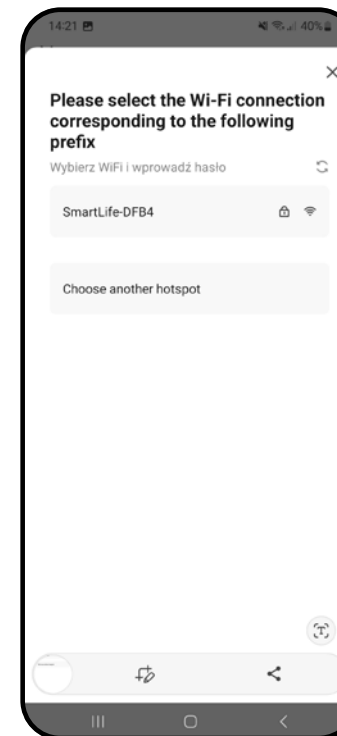

- 6.** Znajdź hotspot urządzenia i kliknij go, aby się połączyć. Po pomyślnym połączeniu z hotspotem urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i rozpocznij konfigurację sieci.

Haier

POMYŚLNIE DODANIE URZĄDZENIA

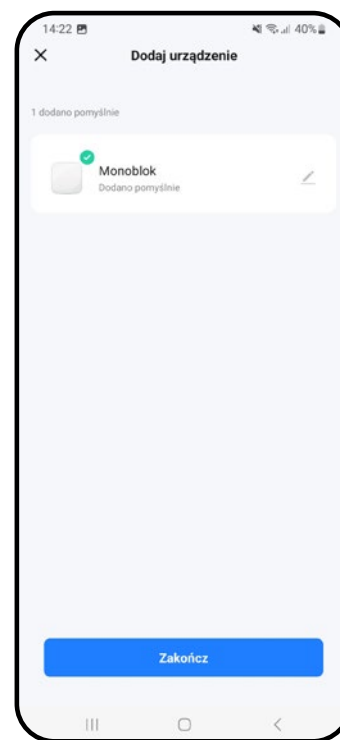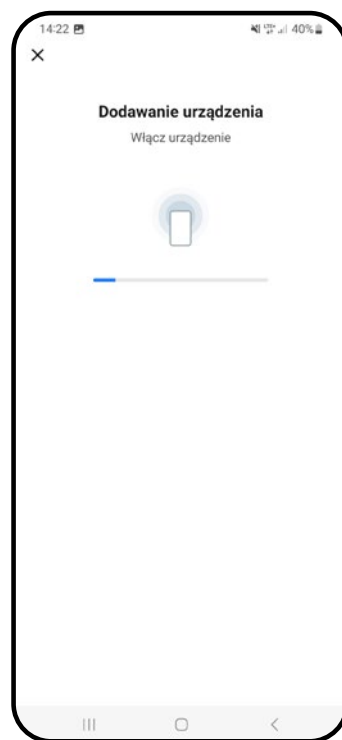

7. Poczekaj na proces dodawania jednostki, a następnie kliknij „**ZAKOŃCZ**”.


Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI
I POMPY CIEPŁA

OBSŁUGA APLIKACJI

Haier


STATUS APLIKACJI

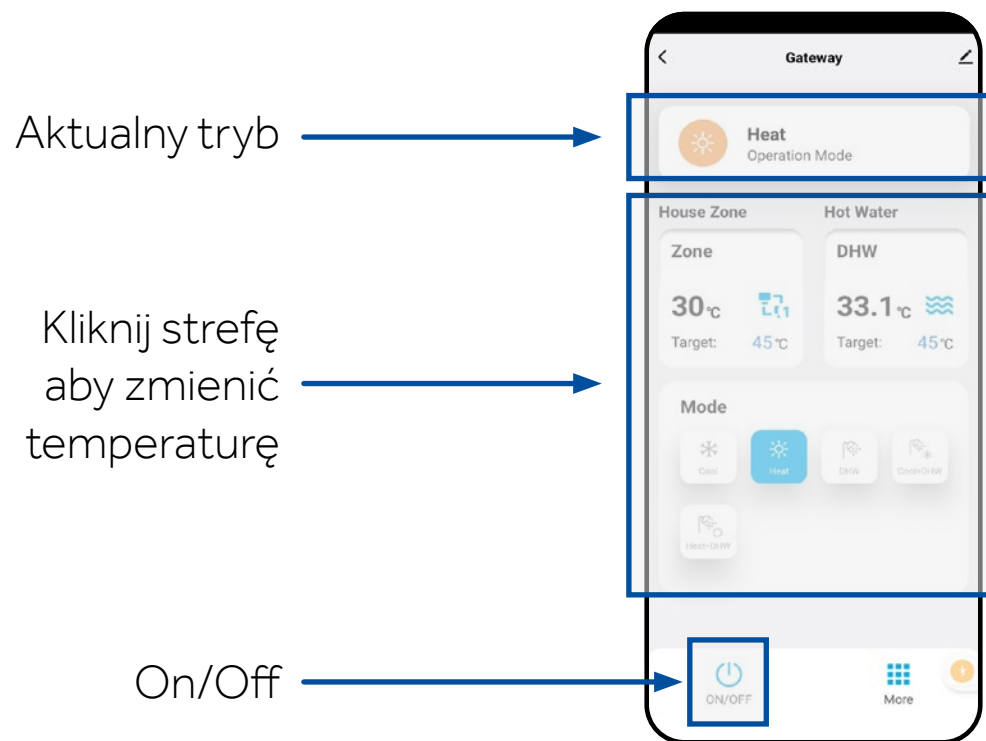

- 1.** Wszystkie ważne parametry urządzenia są wyświetlane na tym ekranie

Haier


WYBÓR TRYBU

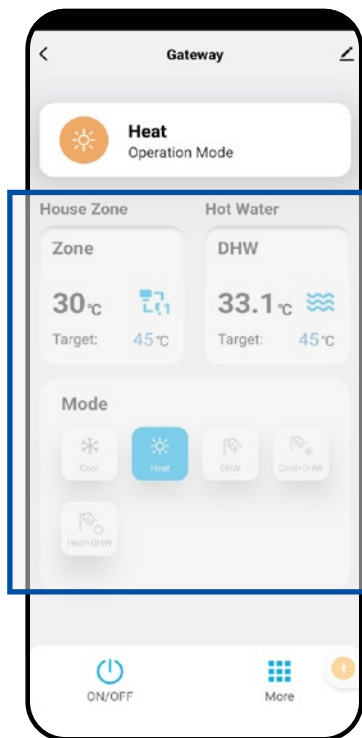

2. Użytkownik może wybrać jeden z poniższych trybów w zależności od modelu jednostki: (Auto/Cool/Heat/DHW/POOL/HEAT+POOL/AUTO+DHW/COOL+DHW/HEAT+DHW).

Haier

REGULACJA TEMPERATURY

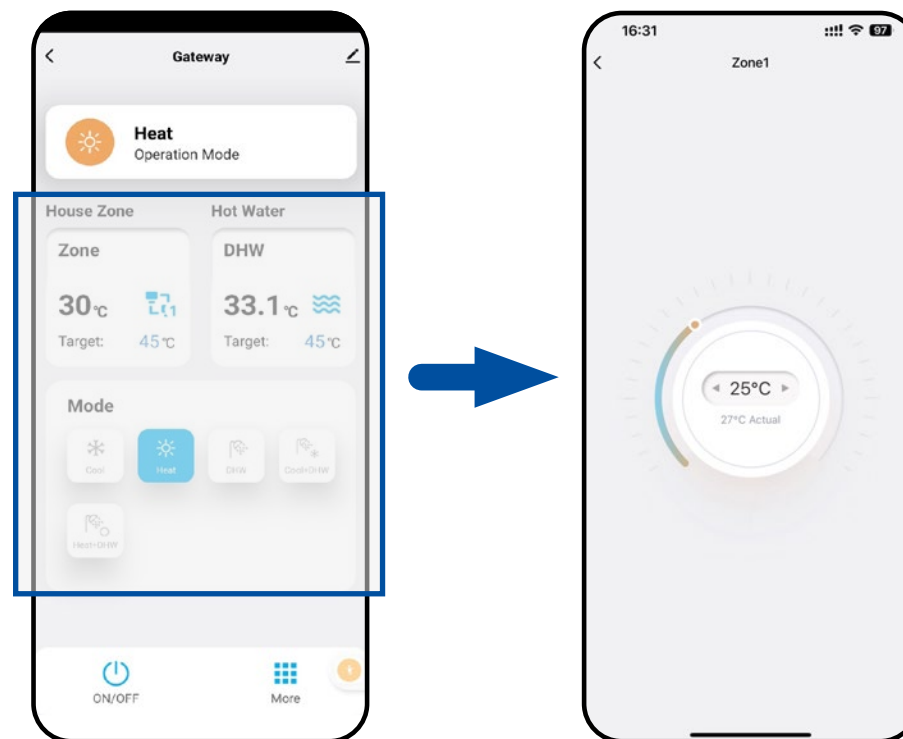


3. Wybierz strefę i zmień temperaturę


Haier

HARMONOGRAM


Tryb harmonogramu pozwala użytkownikowi ustawić kilka codziennych lub tygodniowych timerów.

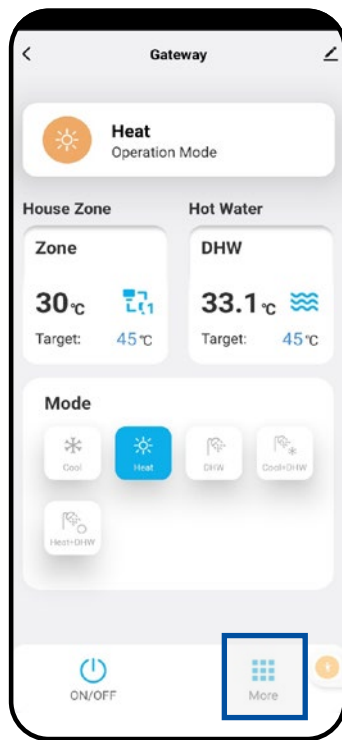

1. Kliknij przycisk „**MORE**”.

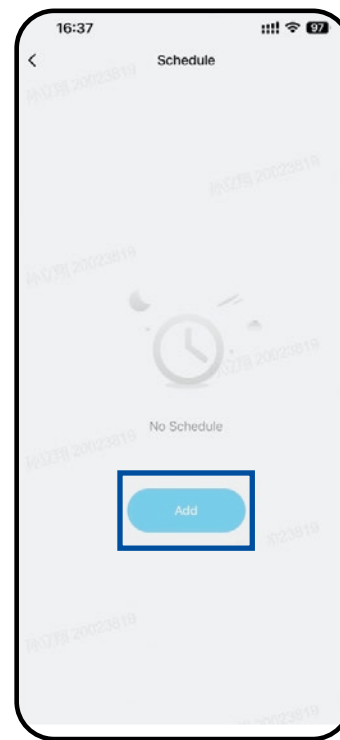

2. Kliknij przycisk „**ADD**”.

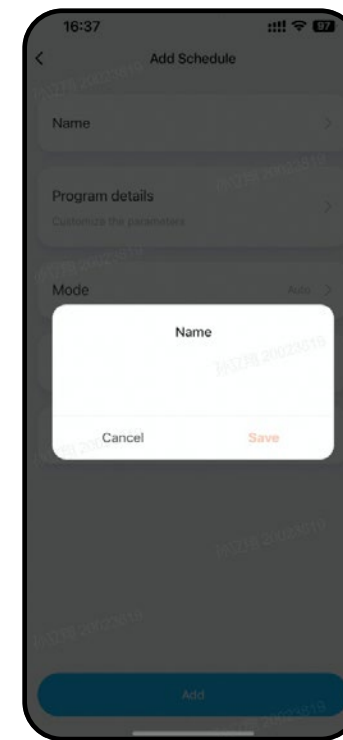


3. Wprowadź nazwę harmonogramu

Haier


HARMONOGRAM




4. Szczegóły programu

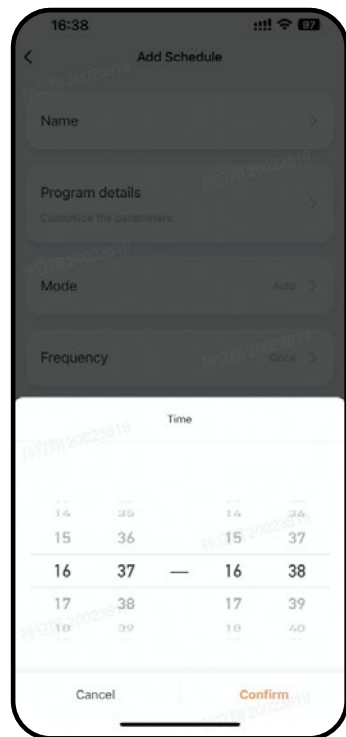

5. Wybierz godzinę harmonogramu

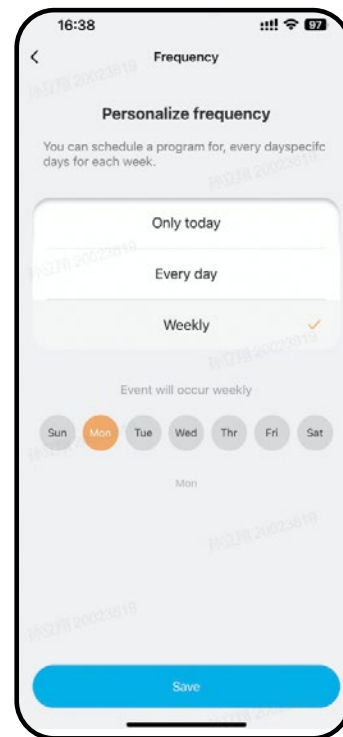

6. Wybierz Częstość harmonogramu

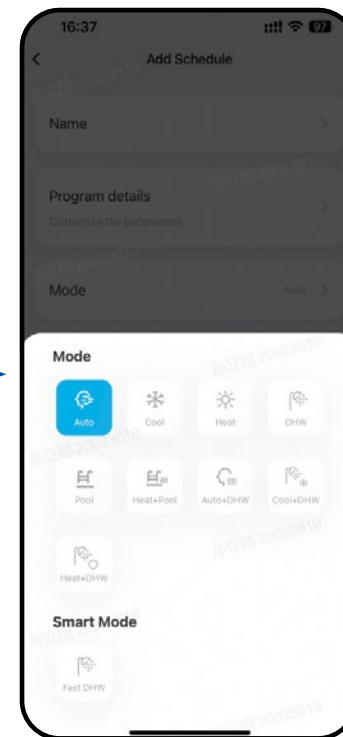

7. Wybierz żądany tryb


8. Kliknij „**SAVE**”.

PODŁĄCZENIE MODUŁU DO JEDNOSTEK SPLIT

Przewody modułu A i B podłączamy do żółtej kostki a następnie do gniazda CN3 (Rys.1).
Zasilanie modułu możemy podać w miejscu gdzie wpięty jest fabryczny moduł (Rys.2).



Rys. 1

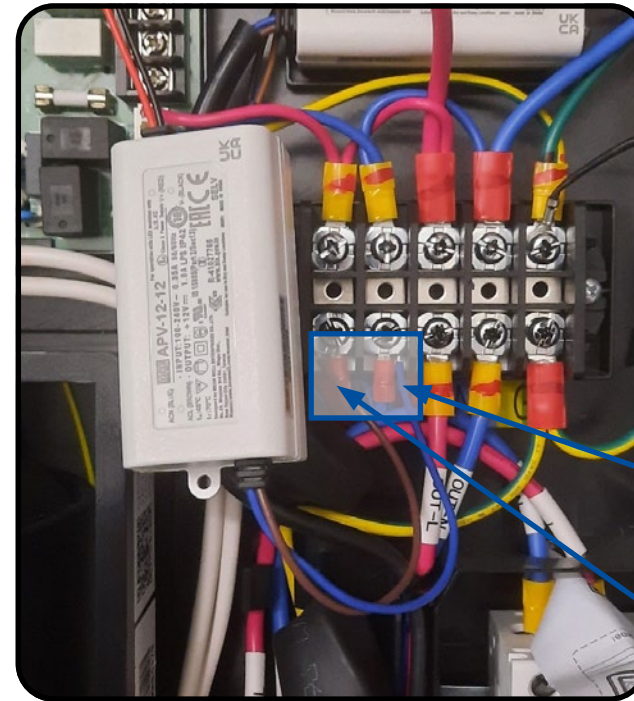

Rys. 2


Przewód niebieski

Przewód brązowy

Haier

PODŁĄCZENIE MODUŁU WI-FI DO JEDNOSTEK MONOBLOK


Przewody modułu A i B podłączamy do konektorów A i B gniazda CN2_1 (Rys.1). Zasilanie modułu możemy podać między innymi z miejsca zasilania jednostki zewnętrznej (Rys.2). Aby jednostka komunikowała się prawidłowo z modułem musimy przełączyć BM2-5 do góry.

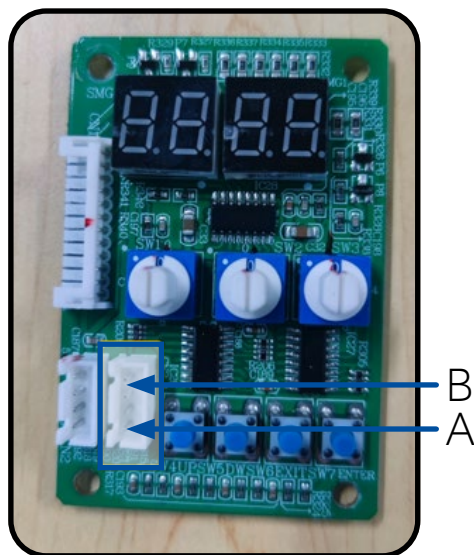

Rys. 1



Rys. 2

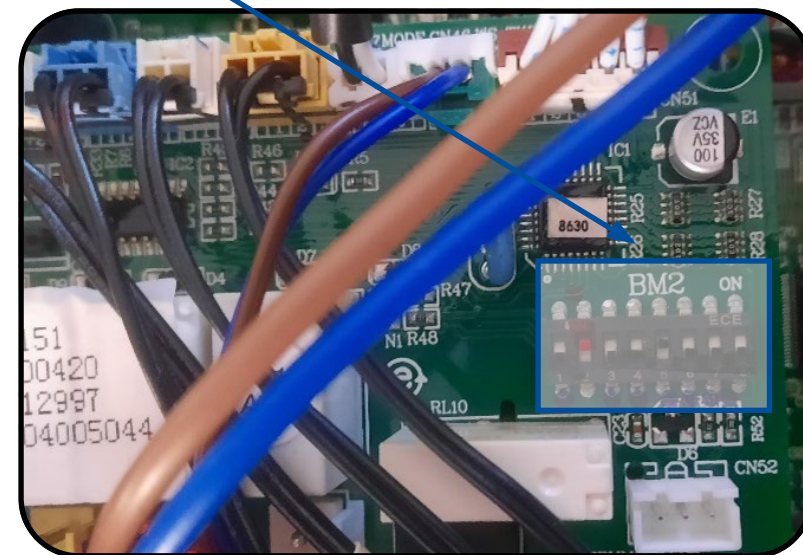

Rys. 3

BM2 PRZEŁĄCZNIK 5
PRZEŁĄCZAMY NA ON
(DO GÓRY)

Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI
I POMPY CIEPŁA



Źródło: Euromonitor International Limited, 2024.

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

+48 723 737 378

haier-ac.pl