

Haier

Inspired Living

Polski

Elektryczny podgrzewacz wody Instrukcja montażu

ES10V-SQM1(EU)

ES10V-SQM2(EU)

ES15V-SQM1(EU)

ES15V-SQM2(EU)

ES30V-SQM1(EU)

ES30V-SQM2(EU)

- Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
- Proszę zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
- Zobacz wygląd, kolor lub wzór fizycznego produktu.

Treść

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (proszę przeczytać przed użyciem).....	3-4
2. Specyfikacje	5
3. Instalacja	6-8
4. Lista elementów	8
5. Użytkowanie	9-10
6. Czyszczenie i konserwacja.....	11-12
7. Obraz produktu.....	12
8. Rozwiązywanie problemów	13

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (proszę przeczytać przed użyciem)

Znaczenie ikon

 Zakazane Niedozwolone	 Wymagane rzeczy Ostrzeżenie	 Uwaga! Podpowiedzi
---	---	--



Jeśli podgrzewacz wody działa nieprawidłowo lub wydziela zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z naszym centrum serwisowym.



Niedozwolone

Nieautoryzowane naprawy, konserwacja, demontaż lub modyfikacje podgrzewacza wody są surowo zabronione.



Ostrzeżenie

Ten produkt jest odpowiedni tylko do zasilania prądem zmiennym 220V-240V 50Hz.



Uziemienie

Ze względów bezpieczeństwa podgrzewacz wody musi być podłączony do dedykowanego gniazdka (nie należy używać przejściówek) i solidnie uziemiony. Ponadto gniazdko musi być zgodne z normami krajowymi.

Używanie podgrzewacza wody bez niezawodnego uziemienia jest surowo zabronione. Do sprawdzenia, czy przewody pod napięciem i neutralny nie są odwrócone, należy użyć multimetru.



Ostrzeżenie

Nie używaj uszkodzonych kabli lub gniazd. Należy natychmiast usunąć kurz z wtyczek i gniazd.



Ostrzeżenie

Sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny i średnica przewodu są zgodne z prądem znamionowym podgrzewacza wody. W razie potrzeby należy zlecić kontrolę obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.



Niedozwolone

Proszę zainstalować podgrzewacz wody na solidnej ścianie.



Surowo zabrania się instalowania podgrzewacza wody w środowisku, w którym może dojść do zamarznięcia. Zamarznięcie wody powoduje uszkodzenie zbiornika podgrzewacza



Ostrzeżenie

Należy podjąć środki ostrożności w niskich temperaturach, aby zapobiec uszkodzeniu podgrzewacza wody w wyniku zamarznięcia.



Ostrzeżenie

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi tak być wymiana przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach personelu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.



Ostrzeżenie

Urządzenie jest przeznaczone do stałego podłączenia do sieci wodociągowej, ale nie do przez zestaw węży.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (proszę przeczytać przed użyciem)

Znaczenie ikon



Zakazać

Niedozwolone



Wymagane rzeczy

Ostrzegać



Sprawy zasadnicze

Podpowiedzi



Niedozwolone

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma i upewnij się, że podgrzewacz wody, wtyczka i gniazdko nie są narażone na działanie wody. Jeśli przypadkowo ulegnie zamoczeniu, przed użyciem musi zostać sprawdzony przez specjalistę wyznaczonego przez firmę, aby zapobiec porażeniu prądem.



Niedozwolone

Przechowywanie materiałów łatwopalnych i wybuchowych przedmioty w pobliżu podgrzewacza wody są ściśle określone zakazać.



Podpowiedzi

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 3 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Doświadczenie i wiedza (jeśli ją posiadają) nadzorowane lub poinstruowane o korzystaniu ze sprzętu w bezpieczny sposób i znajomości zagrożeń zaangażować. Dzieci powinny nie baw się tym produktem. Wyczyścić i używać dzieci nie mogą same płacić alimentów nadzór. Tylko dzieci w wieku od 3 do 8 lat umożliwia obsługę baterii podłączonych do podgrzewacza wody.



Podpowiedzi

Uważaj, aby nie poparzyć się wysoką temperaturą wody.

- Surowo zabrania się dotykania zaworów i rur ciepłej wody.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę wody przed użyciem; używaj tylko wtedy, gdy czujesz, że jest to właściwe.



Niedozwolone

Nie używaj wody w podgrzewaczu wody do picia lub do podobnych celów.



Podpowiedzi

Może wypływać woda przewód odprowadzający z urządzenia ograniczającego ciśnienie i ten przewód musi pozostać otwórz się na atmosferę. Rura wylotowa podłączona do nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczającego powinna być zainstalowana w miejscu ciągłym skierowanym w dół i zabezpieczonym przed mrozem.



Podpowiedzi

Urządzenia ograniczające ciśnienie powinny być okresowo uruchamiane w celu usunięcia osadów wapiennych i sprawdzenia, czy nie są zatkane.



Niedozwolone


Nie podłączaj do zasilania podczas instalacji lub naprawy wody podgrzewacz.

Specyfikacje


Wprowadzenie do wyglądu i akcesoriów

ES10/15/30V-SQM1(EU)


Przedni widok

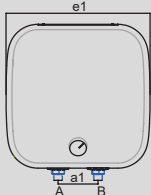


Widok przekrojowy(10L)

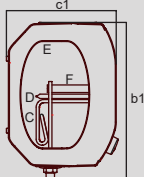

Widok przekrojowy(15L/30L)

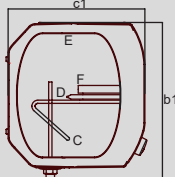


Widok z tyłu

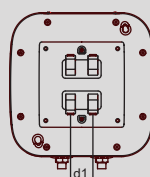


ES10/15/30V-SQM2(EU)


Przedni widok

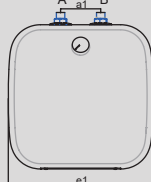


Widok przekrojowy(10L)

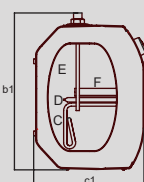

Widok przekrojowy(15L/30L)

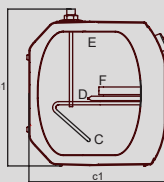

Widok z tyłu

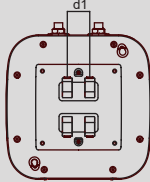

A: wylot ciepłej wody
B: wlot zimnej wody
C: rurka grzewcza
D: rurka do pomiaru temperatury
E: pokój wewnętrzny
F: pręt anodowy
Uwaga: Dopuszczalny zakres błędów powyższych parametrów wynosi $\pm 10\%$.


Model	Objętość zbiornika	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)	10L	100	400	270	55	360
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	15L	100	400	340	55	360
ES30V-SQM1(EU) ES30V-SQM2(EU)	30L	100	485	380	55	445

Dane techniczne

Model	Znamionowe napięcie/ częstotliwość	Moc znamionowa	Temperatura znamionowa	Poziom wodoodporności	Ustawione ciśnienie	Waga netto
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.75MPa	7kg
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.75MPa	8.5kg
ES30V-SQM1(EU) ES30V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.85MPa	14kg

Schemat elektryczny

L: brązowy drut
N: niebieska linia
MT: ogranicznik wysokiej temperatury
BT: termostat
HL: wskaźnik ogrzewania
EH: element grzewczy
E: żółta/zielona linia

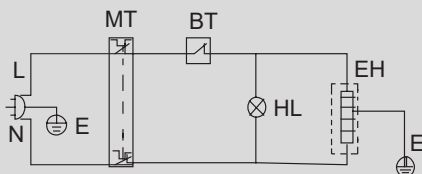

Instalacja


Środki ostrożności dotyczące instalacji

- Proszę wybrać właściwą metodę instalacji zgodnie z wymaganiami instalacji przed instalacją rzeczywisty wlot i wylot wody z podgrzewacza wody. Podgrzewacz wody stoi przy ścianie zainstalować. Ściana, na której zawieszony jest podgrzewacz powinna być mocna i solidna, utrzymuje ciężar grzejnika i jest napełniony dwukrotnie większą ilością wody.
- Podczas instalacji należy pozostawić pewną przestrzeń na późniejszą konserwację zamiar. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną odległość między podgrzewaczem wody a urządzeniami elektrycznymi rury gazowe podczas instalacji. Zachowaj co najmniej pół metra odstepu pomiędzy podgrzewaczem wody a urządzeniem gazowym/gazociągiem/gazomierzem igazy z innych źródeł.
- Ciśnienie wlotowe wody z kranu jest mniejsze niż 0,05 mpa, nie większe niż 0,7mpa (10L/15L), 0,8 mpa (30L).
- Podgrzewacz wody należy instalować w pomieszczeniach, w których temperatura otoczenia jest wyższa 0°C , orurowanie powinno być ułożone jako całość. Wylot ciepłej wody Nie powinien znajdować się zbyt daleko od miejsca użytkowania. Trzymaj się ciepło Aby zmniejszyć straty ciepła, należy zainstalować rury ciepłej wody o długości powyżej 8 m.
- Nie podłączaj przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę odwrotnie. Zainstaluj urządzenia zabezpieczające zawór jest ustawiony w określonej pozycji i nie można go dowolnie zmieniać. Otwór upustowy zaworu bezpieczeństwa powinien być podłączony do atmosfery i nigdy ich nie powstrzymuj.
- Ze względów bezpieczeństwa podgrzewacz wody powinien mieć osobne gniazdko (zabronione)pozwalają na korzystanie z gniazd wielofunkcyjnych) i być solidnie uziemione.jakość gniazda powinna spełniać normę krajową.
- Sprawdzać przewody fazowe i neutralne do prawidłowego połączenia z sondami elektrycznymi. Tylko podczas potwierdzania, że pojemnik jest pełen wody i nie ma wody Wyciek wody z każdego złącza i zasilacza sięga w standardowych warunkach, czy podgrzewacz wody może być ogrzewany elektrycznie.
- Wyłącznik zasilania powinien być zainstalowany na szafce, która nie jest łatwo narażona na działanie wody.
- Uwaga: Rura musi być instalowana przez wykwalifikowaną firmę zajmującą się instalacją wodociągów personel. Rurociągi muszą być zgodne z obowiązującymi normami krajowymi przepisy zapobiegające zanieczyszczeniu wody niezdatnej do picia w urządzeniach syfon z powrotem do źródła wody, jak również lokalnych przepisów budowlanych.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Aby uniknąć wypadków, używaj wyłącznie dostarczanych przez nas akcesoriów produkty firmy muszą być używane i nie można ich dowolnie zmieniać ani wymieniać. Jeśli w przypadku uszkodzenia rurociągu prosimy o zgłoszenie naprawy do serwisu naszej firmy wymień go na oferowane przez nas akcesoria. Nieprzestrzeganie ww. I wypadek nie leży w zakresie naszej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności bezpośrednie lub pośrednie straty.


Instalacja

Metoda instalacji

Rysunek 2

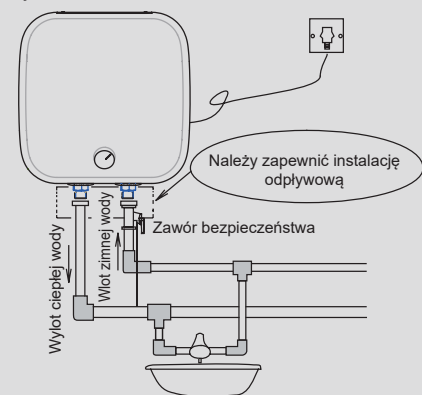

ES10/15V/30V-SQM1(EU)
Schemat referencyjny instalacji

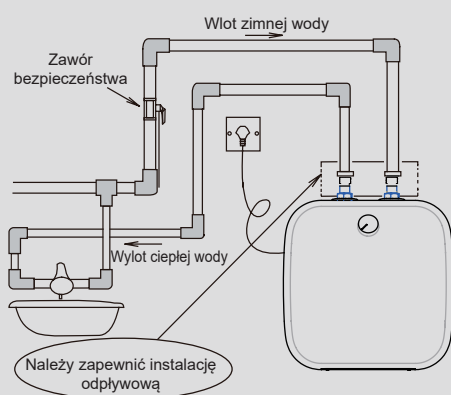

ES10/15V/30V-SQM2(EU)
Schemat referencyjny instalacji


Ostrzeżenie dotyczące instalacji: Przed instalacją dokładnie sprawdź zakupiony model. Należy go zainstalować zgodnie z kierunkiem rur wlotu i wylotu wody pokazanym na rysunku, w przeciwnym razie niewłaściwy kierunek montażu może spowodować nieprzewidywalne działanie urządzenia zabezpieczającego przed przegrzaniem i uszkodzenie.

- Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez personel serwisu posprzedażowego naszej firmy lub personel wyznaczony przez dział obsługi posprzedażowej naszej firmy. Podgrzewacz wody jest montowany na ścianie.
- Określ lokalizację podgrzewacza wody zgodnie z wymaganiami użytkownika. Używać wody rura (zalecana jest rura PP-R) Zainstaluj rurę. Łatwa konserwacja I zdemontowane, luźne okucia powinny być zamontowane na miejscu Rury wlotowe i wylotowe.
- Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wielkości instalacji, wiertło do mieszania powinno być do wiercenia w ścianie dwóch otworów o głębokości 65 mm i średnicy 12 mm, włóż hak rozprężny do otworu i mocno go zamocuj i zawieś Trzymaj podgrzewacz wody prostopadłe do haka rozprężnego. Sprawdź trwałość.
Zainstaluj zawory bezpieczeństwa, rury wylotowe i inne akcesoria zgodnie z przepisami rysunek 2. Zwróć uwagę na dodanie taśmy surowcowej do uszczelnienia, aby zapobiec wyciekowi wody.
- Potwierdź lokalizację źródła wody i podłącz wlot i wylot wody podłącz fajkę wodną i rurę wodną odpowiednio w wymaganych miejscach. Wypełnić wnętrze napełnij garnek wodą i sprawdź szczelność; jeśli przecieka, podłącz ponownie.
- UWAGA: Zwolnij ramę tylko wtedy, gdy jest bezpiecznie zamocowana na hakach, aby tego uniknąć podgrzewacz wody spada, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Instalacja

Instalacja zaworu bezpieczeństwa

- Zainstalować nadmiarowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym 0,75 MPa (E10V/15V-SQM1/SQM2(EU)) 0,85 MPa (ES30V-SQM1/SQM2(EU)) (którego interfejs to G1/2) na rurze wlotowej wody zgodnie z kierunkiem strzałki na zaworze bezpieczeństwa (strzałka wskazuje w kierunku bojlera) (patrz rys. 3).

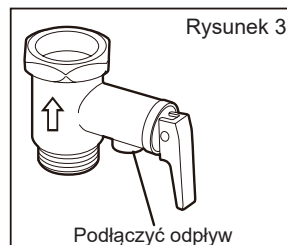

Po włączeniu podgrzewacza wody w celu podgrzania niewielka ilość wody może wyciekać z otworu bezpieczeństwa zaworu bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ciśnienia.

Jest to normalne zjawisko spowodowane rozszerzaniem się wody wewnątrz podgrzewacza. Otwór spustowy musi być zawsze drożny.

- Urządzenia ograniczające ciśnienie powinny być okresowo uruchamiane w celu usunięcia osadów wapiennych i sprawdzenia, czy nie są zatkane.
- Dokręcić jeden koniec rury wylotowej do otworu odciążającego na zaworze bezpieczeństwa, skrócić lub wydłużyć rurę wylotową w zależności od sytuacji; drugi koniec rury wylotowej podłączyć do wąża zapobiegający przedostawaniu się kropelek wody do pomieszczenia.
- Rura wylotowa podłączona do zaworu bezpieczeństwa powinna być zainstalowana ze spadkiem ciągłym w miejscu, w którym nie występuje mróz. Po upewnieniu się, że pojemnik jest napełniony wodą, że nie ma wycieków w każdym złączu i że zasilacz jest kwalifikowany, włącz zasilacz w celu wykonania próbnej pracy.
- Możesz również opróżnić podgrzewacz wody przez zawór nadmiarowy.

Lista rzeczy do spakowania

Ilość Model	Częściowe imię	Elektryczny podgrzewacz wody (komplet)	Zawór bezpieczeństwa (szt.)	Instrukcja obsługi (kopia)	Hak rozprężny (szt.)	Tablica wisząca na ścianę (szt.)	Śruby rozporowe (szt.)
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)		1	1	1	2	/	/
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)		1	1	1	2	/	/
ES30V-SQM1(EU) ES30V-SQM2(EU)		1	1	1	2	/	/

Używać

Metoda operacji

- Podczas pierwszego użycia po instalacji należy otworzyć zawór wlotowy wody z kranu. Ponieważ w naczyniu wewnętrznym nie ma wody, najpierw otwórz je, a następnie zamknij zawór. Po napełnieniu doniczki wewnętrznej wodą woda nadal wypływa z doniczki wewnętrznej. Wylot.
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków. Włącz zasilanie (jeśli przełącznik zasilania jest włączony). Zainstalowana na maszynie i musi być wyłączona) oraz kontrolka nagrzewania. Lampka świeci się, a elektryczny podgrzewacz wody zaczyna się nagrzewać. Obracaj pokrętelem wg Do żądanej temperatury ciepłej wody. Temperatura ogrzewania może być bezstopniowy wybór od temperatury wody na wlocie do 75°C od niskiego do wysokiego, lampka kontrolna świeci się w stanie ogrzewania.
- Grzałka automatycznie kontroluje temperaturę. Odetnie zasilanie. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość. Kiedy temperatura wody zmniejszy się do określonej wartości, czerwona lampka wskaźnika zaświeci się ponownie i będzie kontynuować ogrzewanie. Taka cyrkulacja zapewnia zaopatrzenie w ciepłą wodę o każdej porze.
- Podczas normalnego ogrzewania z rury wylotowej zaworu bezpieczeństwa może wypływać niewielka ilość wody. Jest to normalne; jeśli z rury wylotowej zaworu bezpieczeństwa wypływa duża ilość wody, oznacza to, że ciśnienie w rurociągu zimnej wody wynosi $\geq 0,7$ MPa (ES10V/15V-SQM1/SQM2(EU)), 0,8 MPa (ES30V-SQM1/SQM2(EU)), zalecane. Użytkownik zamyka zawór wlotu wody lub skontaktuj się z nami. Kup zawory nadmiarowe na rynku wtórnym. Ogrzewanie w ciepłą wodę o każdej porze.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Nie włączaj zasilania, zanim pojemnik wewnętrzny nie będzie pełny, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Podczas używania należy zwrócić uwagę, aby najpierw wlać zimną wodę, a następnie gorącą wodę, aby uniknąć poparzeń.
- Podczas użytkowania raz w miesiącu sprawdzaj zawór bezpieczeństwa i obracaj małą rączką zaworu bezpieczeństwa. Jeśli wypływa woda, zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo. Jeśli woda nie wypływa, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi posprzedażnej.

Używać

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Jeśli podgrzewacz wody nie jest używany przez dłuższy czas, zamknij zawór wody z kranu, otwórz uchwyt zaworu bezpieczeństwa i spuść wodę z naczynia wewnętrznego. Konkretna metoda jest następująca:

ES10/15V/30V-SQM1(EU): Ustaw zawór mieszający w pozycji maksymalnego wydatku ciepłej wody, a następnie otwórz uchwyt zaworu bezpieczeństwa, aby spuścić wodę z rury wylotowej zaworu bezpieczeństwa.

ES10/15V/30V-SQM2(EU): Zdejmij podgrzewacz wody z rury, następnie odwróć podgrzewacz wody, obróć wylot rury wodnej w dół i spuść wodę z wylotu gorącej wody (ta operacja jest bardziej skomplikowana, proszę skontaktuj się z naszymi pracownikami obsługi posprzedażnej - Sprzedaż w celu uzyskania pomocy).

Przed ponownym użyciem zaleca się najpierw odkręcić zawór ciepłej wody, a następnie włączyć wyłącznik zasilania podgrzewacza wody, aby uniknąć obrażeń lub innych wypadków. Nie palić ani nie używać otwartego ognia w pobliżu otwartych zaworów. Jednocześnie dokładnie sprawdź, czy wszystkie części podgrzewacza wody są w dobrym stanie i upewnij się, że naczynie wewnętrzne jest napełnione wodą przed oddaniem go do użytku.

- Uwaga: Rura wylotowa nie powinna być wyższa niż otwór nadmiarowy zaworu bezpieczeństwa, a rura wylotowa powinna być umieszczona w miejscu łatwym do odwodnienia, takim jak odpływ podłogowy.
- Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody, należy ustawić najniższą temperaturę. Zmniejsza to promieniowanie cieplne i korozję / osadzanie się kamienia w wysokiej temperaturze, wydłużając w ten sposób żywotność grzejnika.
- Personel serwisowy przeprowadza regularne kontrole bezpieczeństwa. Usuń skalę w rurze grzewczej na czas. Sprawdź zużycie pręta anodowego i wymień go, jeśli zużycie jest zbyt duże.
- Przyjazne przypomnienie: ten produkt to podgrzewacz wody o małej pojemności. Nie ustawiaj maksymalnego natężenia przepływu podczas używania. Postaraj się ustawić otwarcie zaworu na minimum (gdy ciśnienie wody w kranie będzie zbyt wysokie, wymiana ciepła i chłodu w naczyniu wewnętrznym zostanie przyspieszona, co ostatecznie wpłynie na odpływ ciepłej wody), aby zapewnić większy dopływ ciepłej wody.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzegać!

Podgrzewacze wody muszą być naprawiane lub konserwowane przez wykwalifikowanego specjalistę. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Czysty

1 Czyszczenie zewnętrzne

- Przed czyszczeniem podgrzewacza wody należy wyłączyć zasilanie.
- Weź wilgotną szmatkę i nałóż niewielką ilość łagodnego detergentu. Delikatnie wytrzyj podgrzewacz wody. Nie używaj benzyny ani innych rozpuszczalników. Na koniec wytrzyj suchą szmatką; użyj podgrzewacza wody, aby dokładnie wysuszyć. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających substancje ściernie (takich jak pasta do zębów), kwasów, rozpuszczalników chemicznych (takich jak alkohol) lub past do czyszczenia podgrzewacza wody.

2 Czyszczenie wewnętrzne

W celu zapewnienia sprawnej pracy podgrzewacza wody, co dwa lata należy czyścić rurę grzewczą i zbiornik wewnętrzny. Uważaj, aby nie uszkodzić zewnętrznej powierzchni elementu grzejnego i znajdującej się na nim warstwy ochronnej powierzchni wewnętrznej. Zgodnie z lokalnymi zwyczajami dotyczącymi jakości wody i użytkowania należy regularnie wymieniać pręt anodowy. W celu naprawy należy skontaktować się z lokalnym działem serwisu.

Sprawdzać

- Gdy podgrzewacz wody jest w użyciu, zawór bezpieczeństwa należy sprawdzać raz w miesiącu. Podczas sprawdzania przekręć mały uchwyt zaworu bezpieczeństwa z boku wlotu wody (uwaga, aby nie zranić rąk). Jeśli woda wypływa, zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z lokalną. Jeśli woda nie wypływa, skontaktuj się z serwisem. Jeśli zawór bezpieczeństwa jest uszkodzony, wymień go na zawór bezpieczeństwa o podobnych parametrach.
- Regularnie zatrudniaj personel serwisowy do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa i usuwania kamienia kotłowego z rur grzewczych wody na czas. Sprawdź również zużycie pręta anodowego; jeśli jest za duże, zmień je.

Czyszczenie i konserwacja

Długi czas nieużywany

Jeśli podgrzewacz wody nie będzie używany przez dłuższy czas, wykonaj następujące czynności:

- 1 Zamknij zawór rury wodnej.
- 2 Przykręć rurę spustową do otworu odciażającego zaworu bezpieczeństwa, otwórz uchwyt zaworu bezpieczeństwa.
- 3 Otwórz maksymalnie zawór ciepłej wody (w tym czasie odkręć jednocześnie miękki wąż natryskowy z zaworu wylotowego; uważaj, aby tego nie zrobić poparzenia gorącą wodą), spuścić wodę z komory.

Przed ponownym użyciem zaleca się najpierw odkręcić zawór ciepłej wody, a następnie włączyć wyłącznik zasilania podgrzewacza wody, aby uniknąć obrażeń lub innych wypadków. Umożliwić odpowietrzenie gazu, który mógł zostać uwięziony w rurociągu. Nie palić ani nie zbliżać otwartego ognia do otwartych zaworów. Jednocześnie dokładnie sprawdź, czy wszystkie części podgrzewacza wody są w dobrym stanie i upewnij się, że naczynie wewnętrzne jest napełnione wodą przed oddaniem go do użytku.

Obraz produktu

Znak towarowy	Haier					
Model	ES10V-SQM1(EU)	ES10V-SQM2(EU)	ES15V-SQM1(EU)	ES15V-SQM2(EU)	ES30V-SQM1(EU)	ES30V-SQM2(EU)
Krzywa obciążenia	XXS	XXS	XXS	XXS	S	S
Ocena efektywności energetycznej	A	A	A	A	C	C
Efektywność energetyczna(%)	36	35	35	36	34	32
Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)	508	527	520	507	547	571
Temperatura zadana termostatu (°C)	75					
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (dB)	15					
Uwagi szczegółowe	Uwagi szczegółowe					
Dzienne zużycie energii elektrycznej (kWh)	2.378	2.488	2.45	2.37	2.607	2.749

Dane dotyczące zużycia energii w tabeli zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 812/2013 i 814/2013.

Produkty, które nie posiadają etykiet i arkuszy danych dotyczących podgrzewaczy wody i urządzeń solarnych określonych w art. 812/2013, nie kwalifikują się do takich elementów.

To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1 i IEC 60335-2-21. Oznakowanie CE tego urządzenia potwierdza jego zgodność i spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw WE:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Ryzyko związane z substancjami niebezpiecznymi RoHS2: EN 50581.
- Erp produkty związane z energią: EN 50440.

Rozwiązywanie problemów

Zjawisko	Elementy do potwierdzenia	Rozwiązanie
Brak odpływu wody	1. Jeśli system zaopatrzenia w wodę jest odcięty lub ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Sprawdzać
	2. Jeśli odpływ wody jest zablokowany lub zawór ciepłej wody jest otwarty.	Sprawdź i wyczyść
Wypływa tylko zimna woda, ale kontrolka świeci się po podgrzaniu	1. Jeśli wylot ciepłej wody jest otwarty.	Sprawdź i otwórz
	2. Jeśli temperatura wody jest prawidłowo ustawiona.	Dostosuj temperaturę wody
	3. Czas nagrzewania jest zbyt krótki, aby osiągnąć ustawioną temperaturę.	Ogrzewać dalej
	4. Rurka grzewcza jest uszkodzona.	Skontaktuj się z działem konserwacji po potwierdzeniu, że to nie jest przyczyna 1, 2 lub 3
Wyprowadzaj tylko zimną wodę, lampka kontrolna jest wyłączona podczas ogrzewania	1. Czy zasilacz jest w dobrym kontakcie	Sprawdź zasilanie gniazdo elektryczne
	2. Sprawdź, czy przełącznik zasilania jest włączony	Podłącz zasilanie zmianą
	3. Jeśli termostat wymknął się spod kontroli	Skontaktuj się z serwisem po potwierdzeniu, że to nie jest przyczyna 1 lub 2
Wskaźnik ogrzewania jest zawsze włączony	1. Woda nie osiągnęła ustawionej temperatury	Ogrzewać dalej
	2. Jeśli termostat wymknął się spod kontroli	Skontaktuj się z serwisem po potwierdzeniu, że przyczyną nie jest pozycja 1
Niestabilna wydajność i temperatura wody	Jeśli ciśnienie wody w kranie jest stabilne	Dostosuj wydatek wody lub użyj go po ustabilizowaniu się ciśnienia wody
Niskie zaopatrzenie w ciepłą wodę	1. Czy aktualne ustawienie temperatury jest zbyt niskie, czy nie	Ponownie wyregulować ustawioną temperaturę
	2. Czy ciśnienie wody w kranie jest zbyt wysokie?	Podczas używania spróbuj zmniejszyć natężenie przepływu zaworu wylotowego wody. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z przyjaznym przypomnieniem w środkach ostrożności.