


Haier

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

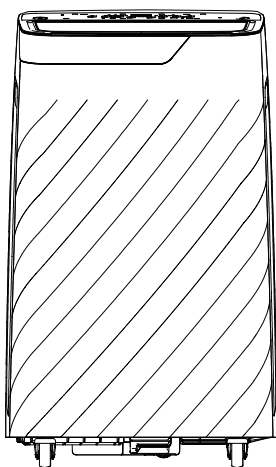

AM35EA1GAA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia podczas użytkowania klimatyzatora, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych zaleceń:

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję.
- Podłączyć urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego.
- Nie usuwać bolca uziemiającego, nie stosować adapterów ani przedłużaczy.
- Nie używać klimatyzatora, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub urządzenie są uszkodzone albo nie działają prawidłowo.
- Wszelkie naprawy i czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

UWAGA: Wyłączenie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF nie powoduje odłączenia go od źródła zasilania elektrycznego.

- Nie instalować ani nie używać klimatyzatora w miejscach, gdzie występują gazy łatwopalne, zanieczyszczenia lub substancje chemiczne.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Zaleca się przenoszenie urządzenia przez co najmniej dwie osoby.
- Nie używać klimatyzatora bez zamontowanych filtrów.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



UWAGA

Ryzyko pożaru lub wybuchu. Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. Należy przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

- Nie stosować metod przyspieszających odszranianie ani czyszczenia innego niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie przechowywać z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, urządzenia gazowe lub grzejniki elektryczne.
- Nie przebiegać ani nie uszkadzać przewodów czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy może być bezwonny.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Podczas przenoszenia, instalacji i użytkowania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów czynnika chłodniczego.

- Nie wiercić otworów w urządzeniu.
- Konserwacja, czyszczenie i serwisowanie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.
- Utylizację klimatyzatora należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia zawierające łatwopalne czynniki chłodnicze wymagają specjalnych procedur utylizacji.

UWAGA Montaż baterii w pilocie bezprzewodowym

- Nacisnąć zatrzask i zdjąć klapkę baterii z tyłu pilota.
- Włożyć nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+) i (-).
- Założyć klapkę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

UWAGA

Uwaga: ryzyko poknięcia baterii. Poknięcie baterii przez dzieci może spowodować zagrożenie uduszeniem.

UWAGI:

- Stosować 2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V). Nie używać baterii akumulatorowych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z pilota.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii ani mieszać różnych typów baterii (alkalicznych, cynkowo-węglowych i akumulatorowych).

UWAGA




Urządzenie zawiera lampę UV-C.

- Przed otwarciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją konserwacji.
- Kontakt z promieniowaniem UV-C może powodować podrażnienie oczu i skóry. Przed przystąpieniem do konserwacji filtra należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie usuwać osłon lampy UV-C oznaczonych symbolem zagrożenia promieniowaniem ultrafioletowym. W przypadku uszkodzenia urządzenia nie należy go używać. Nie uruchamiać lampy UV-C poza urządzeniem.
- Przed wymianą, czyszczeniem lub serwisowaniem lampy UV-C należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Typ lampy UV-C: 00108114067.
- Panele przednie oznaczone symbolem zagrożenia promieniowaniem UV-C posiadają wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zasilanie lampy po ich otwarciu. Nie należy go omijać za pomocą magnesów ani innych przedmiotów.
- Przed otwarciem przednich paneli oznaczonych symbolem promieniowania UV-C w celu wykonania czynności konserwacyjnych zaleca się odłączenie zasilania.
- Uszkodzoną lampę UV-C może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować emisję niebezpiecznego promieniowania UV-C. Nawet niewielkie dawki promieniowania UV-C mogą powodować uszkodzenia oczu i skóry.



Uwaga: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

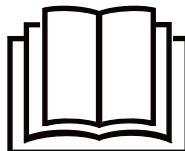


WAŻNA UWAGA: Przed instalacją lub uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Oznaczenie	Nazwa	Opis
	UWAGA	Ten symbol oznacza, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. W przypadku wycieku czynnika i kontaktu ze źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.
	OSTRZEŻENIE	Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
	OSTRZEŻENIE	Ten symbol oznacza, że serwisem urządzenia powinien zajmować się autoryzowany serwis
	OSTRZEŻENIE	Ten symbol oznacza, że dostępne są dodatkowe informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja montażu.

Sterowanie

Funkcje i wygląd urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu.

Symbol znajdujący się obok przycisków na panelu sterowania klimatyzatora wskazują wybrane ustawienia.

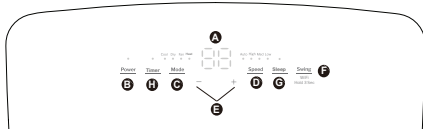

A. Panel sterowania

Wyświetla ustawioną temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

B. Przycisk ON/OFF

Włącza lub wyłącza klimatyzator.

UWAGA: Wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku ON/OFF nie odłącza go od źródła zasilania. Po naciśnięciu przycisku ON/OFF zaświeci się kontrolka zasilania oraz wyświetlacz temperatury.

Wyświetlacz oraz kontrolki wyłączą się automatycznie po około jednej minucie bezczynności. Naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu lub pilocie ponownie aktywuje wyświetlacz. Następnie można zmienić ustawienia urządzenia za pomocą odpowiednich przycisków.

UWAGA: Przy zmianie ustawień za pomocą pilota może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku w celu synchronizacji pilota z urządzeniem.

C. Przycisk MODE

Naciśnięcie przycisku MODE umożliwia wybór trybu pracy. Odpowiedni symbol zaświeci się po wybraniu trybu: Cool (Chłodzenie) - chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.

Fan (Wentylator) - zapewnia cyrkulację powietrza bez chłodzenia.

Dry (Osuszanie) - zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.

Heat (Grzanie) - ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.

Quiet (Cicha praca) - uruchamia tryb cichej pracy.

D. Przycisk FAN SPEED

Podczas pracy klimatyzatora można ustawić prędkość wentylatora: wysoką, średnią, niską lub automatyczną. Tryb Auto automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w celu zapewnienia optymalnego chłodzenia w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

UWAGA: W trybie Dry (Osuszanie) regulacja prędkości nawiewu może być niedostępna, gdy temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do ustawionej lub niższa. W trybach Cool (Chłodzenie), Fan (Wentylator) i Quiet (Cicha praca) można regulować prędkość nawiewu. W trybie Fan (Wentylator) ustawienie Auto nie jest dostępne.

Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby przełączać między dostępnymi prędkościami wentylatora. Odpowiedni symbol prędkości wentylatora zaświeci się po wybraniu ustawienia. Przytrzymaj przycisk FAN SPEED przez 3 sekundy, aby uruchomić ciągły nawiew powietrza.


E. Przyciski ustawiania temperatury / timera

Służą do ustawiania temperatury lub timera

Ustawianie temperatury:

Naciśnij przycisk MODE, aż zostanie wybrany tryb Cool (Chłodzenie).

Za pomocą przycisków „+” lub „-” ustaw temperaturę.

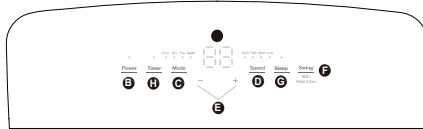

UWAGA: Nie można ustawić temperatury, gdy klimatyzator pracuje w trybie Fan (Wentylator).

UWAGA: Przytrzymanie przycisków „+” i „-” przez 3 sekundy umożliwia zmianę jednostki wyświetlanej temperatury między °F i °C.

F. Przycisk SWING

Po włączeniu klimatyzatora przenośnego żaluzja nawiewu automatycznie otworzy się do pozycji pionowej (nie należy jej otwierać ani zamykać ręcznie). Naciśnij przycisk SWING, aby wybrać stałą pozycję nawiewu lub uruchomić automatyczne wachlowanie żaluzji.

Tryb Wi-Fi: Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb konfiguracji Wi-Fi (dotyczy wybranych modeli).

G. Przycisk SLEEP

Tryb SLEEP automatycznie dostosowuje ustawienia urządzenia przez okres 8 godzin, zapewniając większy komfort podczas snu oraz ograniczając zużycie energii.

Tryb SLEEP jest dostępny w trybach Cool (Chłodzenie), Heat (Grzanie), Dry (Osuszanie) i Fan (Wentylator). Naciśnij przycisk SLEEP, aby aktywować tryb. W trybie SLEEP wentylator automatycznie przełączy się na niską prędkość (symbol prędkości pozostanie bez zmian).

W trybie Fan (Wentylatora) wentylator będzie pracował z niską prędkością przez 8 godzin, po czym klimatyzator wróci do wcześniej ustawionych nastaw.

W trybach Cool (Chłodzenie) i Dry (Osuszanie) po 30 minutach ustawiona temperatura zwiększy się o 1°C, a po kolejnych 30 minutach o kolejne 1°C. Następnie urządzenie utrzyma tę temperaturę przez 7 godzin, po czym wróci do wcześniej ustawionych nastaw.

Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas pracy w trybie SLEEP spowoduje powrót do ustawień aktywnych przed jego uruchomieniem.

H. Przycisk TIMER

Naciśnij, aby ustawić automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia. Po ustawieniu timera zaświeci się odpowiedni symbol.

Sterowanie

Po pierwszym włączeniu klimatyzatora lub po ponownym uruchomieniu urządzenia po normalnym wyłączeniu, klimatyzator rozpocznie pracę w trybie Cool (chłodzenie) z niską prędkością wentylatora.

Tryb Cool (Chłodzenie)

Użyj trybu Cool, aby schłodzić pomieszczenie.

1. Naciśnij przycisk MODE, aż zaświeci się symbol trybu Cool.

Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby ustawić prędkość wentylatora: wysoką, średnią, niską lub automatyczną.

Za pomocą przycisków „+” lub „-” ustaw żądaną temperaturę.

W trybie Cool po ustawieniu temperatury zostanie ona wyświetlona na ekranie.

Tryb Dry (Osuszanie)

Użyj trybu Dry, aby zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu.

Gdy temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do ustawionej lub niższa, regulacja prędkości nawiewu może być niedostępna.

Aby zapewnić najlepszą wydajność w trybie Dry nie należy podłączać rury odprowadzającej powietrze do okna. Należy również upewnić się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte.

Ustawianie trybu Dry (Osuszanie):

- Naciśnij przycisk MODE, aż zaświeci się symbol trybu Dry

UWAGA: Jeśli klimatyzator zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony w trybie Cool, uruchomienie sprężarki i rozpoczęcie chłodzenia może potrwać około 3 minut. Wskazówki dotyczące chłodzenia.

Standardowe chłodzenie - wybierz tryb Cool oraz prędkość wentylatora: wysoką, średnią, niską lub Auto, a następnie ustaw średnią temperaturę.

Maksymalne chłodzenie - wybierz tryb Cool, ustaw wysoką prędkość wentylatora (HIGH) oraz niższą temperaturę.

Ciche chłodzenie i praca w nocy - wybierz tryb Quiet.

UWAGA: Po przełączeniu z trybu Cool, Dry lub Quiet na wyłączenie urządzenia (OFF) należy odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem.

Tryb Fan (Wentylator)

Użyj trybu Fan, aby zapewnić cyrkulację i filtrowanie powietrza bez chłodzenia.

Ustawianie trybu Fan:

Naciśnij przycisk MODE, aż zaświeci się symbol trybu FAN

Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby wybrać prędkość wentylatora: wysoką, średnią, niską lub automatyczną. Zaświeci się odpowiedni symbol. W trybie Fan nie jest wyświetlana ustawiona temperatura

Tryb Heat (Grzanie)

- Naciśnij przycisk MODE, aż zaświeci się symbol trybu Heat

Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby wybrać prędkość wentylatora.

- Za pomocą przycisków „+” lub „-” ustaw temperaturę w pomieszczeniu. Zakres regulacji temperatury wynosi 16–30°C.

Tryb Quiet (Cicha praca)

Tryb Quiet umożliwia pracę urządzenia z niższym poziomem hałasu przy utrzymaniu ustawionej temperatury.

- Naciśnij przycisk MODE, aby wyłączyć tryb Quiet i przejść do kolejnego trybu pracy.
- Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby wyłączyć tryb Quiet i zmienić prędkość wentylatora.
- Naciśnij przycisk QUIET, aby wyłączyć tryb Quiet i powrócić do poprzedniego trybu oraz ustawionej prędkości wentylatora.

Auto restart



W przypadku zaniku lub przerwy w zasilaniu urządzenie automatycznie wznowi pracę po przywróceniu zasilania, korzystając z ostatnich ustawień

UWAGA: Jeśli przed zanikiem zasilania ustawiono Timer, po przywróceniu zasilania funkcja ta zostanie anulowana.

Sterowanie

Funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu.

Przyciski na pilocie wskazują wybrane ustawienia.

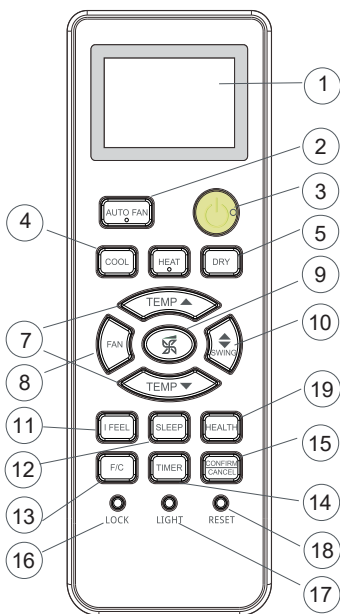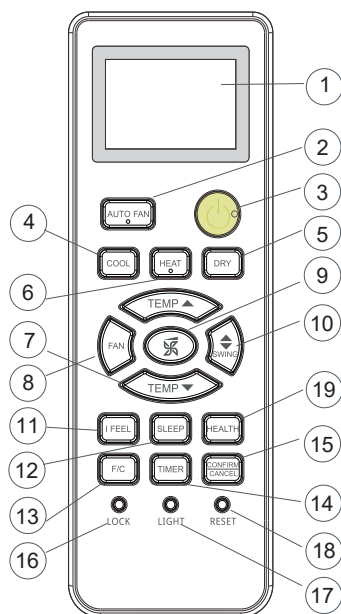

1. Wyświetlacz

2. Przycisk AUTO FAN

3. Przycisk ON/OFF

4. Przycisk COOL

5. Przycisk DRY

6. Przycisk HEAT

7. Przyciski regulacji temperatury

8. Przycisk FAN

9. Przycisk SPEED

10. Przycisk SWING

11. Przycisk I FEEL

12. Przycisk SLEEP

13. Przycisk C/F

14. Przycisk TIMER

15. Przycisk CONFIRM/CANCEL


16. Przycisk LOCK

17. Przycisk LIGHT

18. Przycisk RESET


19. Przycisk HEALTH

SYMBOLE WYŚWIETLACZA PILOTA

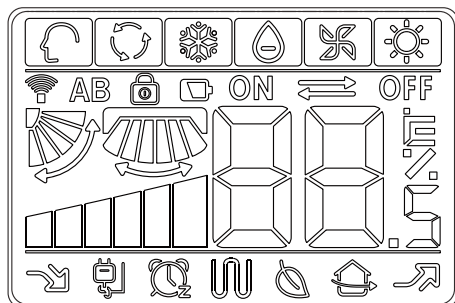

	Tryb I FEEL
	Tryb Auto
	Tryb Cool - chłodzenie
	Tryb Dry - osuszanie

	Tryb Fan - wentylator
	Tryb Heat - grzanie
	Niedostępne dla tego urządzenia
	Niedostępne dla tego urządzenia

	Blokada pilota
	Niedostępne dla tego urządzenia
	Timer On
	Jednoczesne ustawienie Timera ON/OFF

	Timer Off
	Swing góra/dół
	Swing lewo/prawo Niedostępne
	Prędkość wentylatora

	Temperatura
	Stopnie °C/°F
	Niedostępne dla tego urządzenia
	Niedostępne dla tego urządzenia

	Quiet
	Niedostępne dla tego urządzenia
	Niedostępne dla tego urządzenia
	Niedostępne dla tego urządzenia

	Niedostępne dla tego urzędu
	Niedostępne dla tego urzędu
	Niedostępne dla tego urzędu

Funkcje

FUNKCJA SLEEP

Funkcja SLEEP pozwala oszczędzać energię w czasie snu.

W trybie chłodzenia i osuszania, temperatura wzrośnie o 1°C co 30 minut przez godzinę. Po 8 godzinach pracy, klimatyzator zakończy pracę w trybie SLEEP i wróci do wcześniej ustawionych nastaw.

W trybie wentylatora, klimatyzator będzie pracował na niskich obrotach przez 8 godzin.

UWAGA: Funkcję SLEEP można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając dowolny przycisk.

FUNKCJA I FEEL

W pilocie bezprzewodowym wbudowany jest czujnik temperatury, który na bieżąco mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Trzymaj sterownik wykerowany w urządzenie, a automatycznie dostosuje ustawioną temperaturę w oparciu o aktualną temperaturę w miejscu w którym się znajdujesz, aby zapewnić jak najwygodniejsze warunki pracy. Aby włączyć funkcję naciśnij przycisk "I FEEL". Pilot bezprzewodowy będzie wysyłał sygnał do klimatyzatora co 3 minuty, o ile pilot pozostanie w zasięgu urządzenia.

Jeśli urządzenie nie odbierze sygnału z pilota w ciągu 7 minut, zostanie przełączone w tryb osuszania lub tryb wentylatora, zostanie wyłączone lub przycisk I FEEL zostanie ponownie naciśnięty, **funkcja zostanie wyłączona**.

UWAGA:

Funkcja dostępna w trybie chłodzenia. Maksymalny zasięg pilota wynosi 6 metrów.


WYMIANA BATERII W PILOCIE

W zestawie z pilotem są 2 baterie AAA.

Zanim zaczniesz korzystać z klimatyzatora, włóż baterie do sterownika.

UWAGA:

- Klimatyzator nie przyjmie komunikatów ze sterownika gdy coś będzie blokować odbiornik podczerwieni.
- W momencie gdy promienie słoneczne będą padać bezpośrednio na odbiornik podczerwieni znajdujący się na panelu sterowania jednostki, sygnał z pilota może nie być prawidłowo odbierany.
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi i nie używaj dwóch różnych typów baterii jednocześnie.
- Nie zostawiaj baterii w pilocie bezprzewodowym gdy klimatyzator nie będzie używany dłużej niż 2 miesiące.

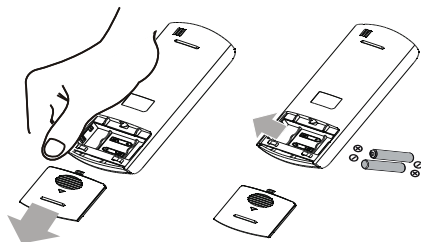

UWAGA: Zasięg działania pilota wynosi 6 metrów.

UWAGA: Zdjęcie pilota powyżej jest przykładowe, rzeczywisty wygląd pilota może się różnić od przedstawionego.

Obsługa i czyszczenie

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem

Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie.

Uwaga:

Klimatyzator należy czyścić suchą ścierką. Czyszczenie klimatyzatora wodą lub środkami do czyszczenia jest zabronione i może uszkodzić jednostkę.

Filtry powietrza


Filtry należy czyścić co dwa tygodnie.

⚠ Uwaga

Nie można korzystać z klimatyzatora gdy nie ma w nim filtrów.

Aby wyjąć filtr:

1. Wyłącz zasilanie lub odłącz klimatyzator od zasilania
2. Wyjmij filtry
3. Wyczyść filtry odkurzaczem lub mokrą ścierką i wysusz
4. Z powrotem włóż filtry
5. Włącz zasilanie urządzenia

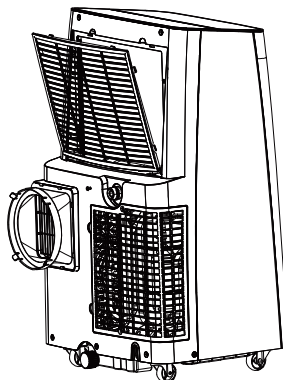


Obsługa i czyszczenie

Zbiornik wody

Gdy na jednostce pojawi się oznaczenie "FL", oznaczać to będzie że zbiornik jest pełny. Gdy zbiornik nie zostanie opróżniony, jednostka nie będzie pracować.

Aby opróżnić zbiornik wody:

1. Wyłącz zasilanie lub odłącz klimatyzator od zasilania.
2. Podstaw pod dolny odpływ skroplin pojemnik o pojemności 4 litrów lub większą.
3. Zdejmij nakrętkę i gumowy korek, a następnie opróżnij zbiornik na wodę.
4. Włóż z powrotem korek spustowy i mocno dokręć nakrętkę.
5. Włącz zasilanie.

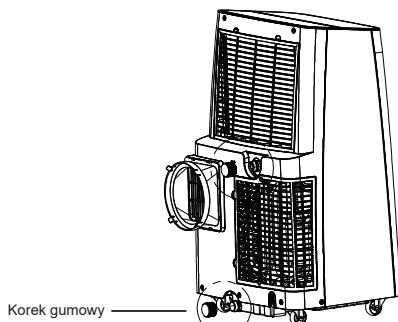


Ciągłe odprowadzanie wody

(opcjonalne i dostępne wyłącznie w trybie osuszania)

1. Zdejmij nakrętkę z górnego odpływu.
2. Podłącz wąż z końcówką do węża ogrodowego do wylotu.

3. Wyprowadź wąż odpływowy do pojemnika o odpowiedniej pojemności.

* Należy koniecznie używać dużego pojemnika (zalecana pojemność to 4 litry lub więcej) i stale monitorować poziom wody w pojemniku. Urządzenie nie wyłączy się, gdy pojemnik będzie pełny. Przepelnienie pojemnika może spowodować zalanie.

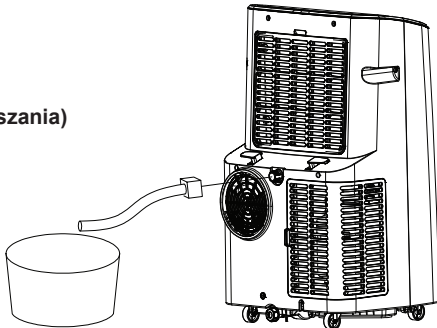

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

1. Wyłącz zasilanie urządzenia.
2. Opróżnij zbiornik na wodę.
3. Użyj kartonu do ponownego zapakowania urządzenia, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu lub brudu.
4. Przechowuj klimatyzator w chłodnym i suchym miejscu.

Montaż

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA


Przeczytaj informacje poniżej:

- **UWAGA** — Zachowaj instrukcję na przyszłość
- **UŻYTKOWANIE** — Przygotowanie urządzenia do użytkowania wymaga podstawowych umiejętności technicznych.
- Czas montażu wynosi około godziny.
- Zalecane jest aby dwie osoby przenosiły/montowały urządzenie.
- Aby poprawnie przygotować urządzenie do użytkowania, korzystaj z niniejszej instrukcji.

Niezbędne:


- Gniazdko z uziemieniem, zabezpieczone, napięcie 220–240V/50Hz.

- Wtyczka z uziemieniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem u którego zakupiono sprzęt.




UMIEJSCOWIENIE KLIMATYZATORA

- Ustaw klimatyzator na płaskiej, równej powierzchni. Aby zapewnić optymalną wydajność, należy ustawić urządzenie w odległości 50cm od ściany.
- Należy zadbać o to, aby w pobliżu klimatyzatora nie znajdowały się żadne przeszkody, takie jak zasłony, firanki, rolety itp.
- Wylot powietrza nie może być zablokowany.
- Nie należy ustawiać klimatyzatora na niestabilnej lub podwyższonej powierzchni, ponieważ może on spaść i spowodować uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenia.
- Nie należy ustawiać klimatyzatora w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece itp.
- Panel okienny jest przeznaczony do montażu w oknach o szerokości otworu od 50,8 do 116,8cm.

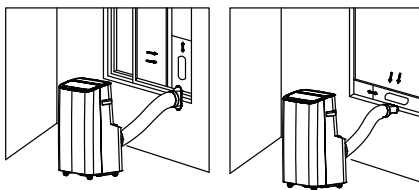


Montaż

Opis części / części w zestawie (Wygląd może się różnić)

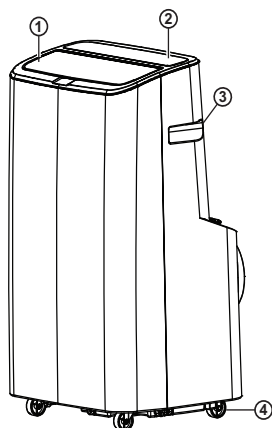



- 1. Żaluzja
- 2. Panel sterowania
- 3. Wbudowany uchwyt
- 4. Kółka
- 5. Górny filtr
- 6. Górny odpływ
- 7. Wylot powietrza

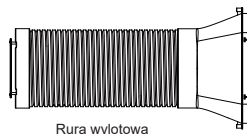

Śruby do zestawu okiennego (x4)




Uchwyt do blokady okiennej z śrubą

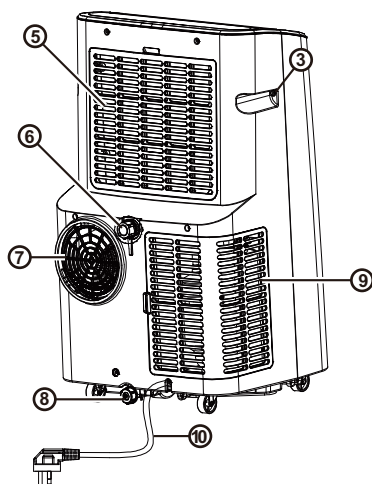

- 8. Dolny odpływ
- 9. Dolny filtr
- 10. Wtyczka
- 11. 2 baterie AAA



Panel okienny

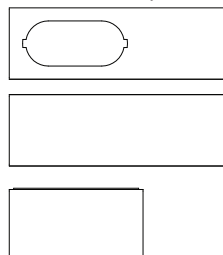

Montaż

PRZYGOTOWANIE LISTWY OKIENNEJ

1. Zmierz szerokość otworu okiennego.

Dla otworu o szerokości 20" (ok. 51 cm) użyj wyłącznie elementu zestawu okiennego z otworem do montażu złącza rury odprowadzającej powietrze.

Dla otworów o szerokości od 20" do 30" (ok. 51-76 cm) zamontuj element łączący do elementu ze złączem.

Dla otworów o szerokości od 30" do 36" (ok. 76-91 cm) dodatkowo zamontuj kolejny większy element listwy.


Dla otworów większych niż 36" (ok. 91 cm) użyj elementu ze złączem, elementu łączącego oraz największego elementu listwy.

UWAGA: Zakres regulacji długości listwy okiennej wynosi 20"-4 8" (ok. 51-122 cm).

2. Połącz odpowiednią liczbę elementów listwy okiennej, aby dopasować ją do szerokości okna. Jeżeli szerokość otworu okiennego jest mniejsza niż minimalna długość pojedynczej listwy, użyj listwy z otworem i przytnij ją do wymaganej długości.

Nie należy przycinać końca listwy z otworem, ponieważ jest on wymagany do zamocowania złącza rury odprowadzającej powietrze.

3. Za pomocą śrub mocujących zabezpiecz listwę na ustawionej długości

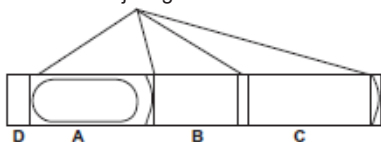


MONTAŻ RURY WYLOTOWEJ

Przygotowanie rury

1. Zamocuj złącza na końcach rury.



2. Wsuń prostokątny adapter do otworu wylotu powietrza znajdującego się z tyłu klimatyzatora, a następnie przesuń go w kierunku środka urządzenia, aż zatrzaski zostaną prawidłowo zablokowane.

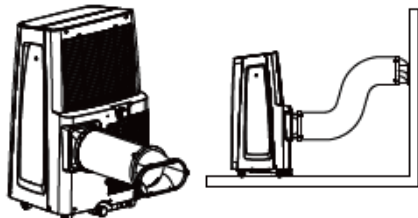



MONTAŻ LISTWY OKIENNEJ

Poniższe instrukcje dotyczą montażu w przypadku okna podnoszonego (pokazanego po lewej stronie) oraz opcjonalnie okna przesuwanego (pokazanego po prawej stronie).



1. Przytnij uszczelki piankowe na odpowiednią długość i zamocuj je w miejscach A oraz B na ramie okiennej, zgodnie z poniższą ilustracją.

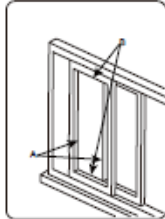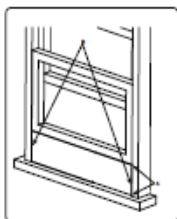

2. Umieść listwę okienną w otworze okiennym, a następnie zamknij okno, aby zabezpieczyć ją we właściwej pozycji.

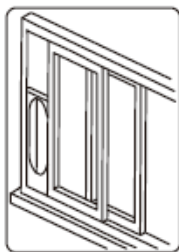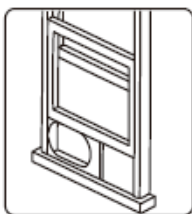


3. Przytnij uszczelkę piankową do wymiaru listwy okiennej i zamocuj ją w miejscu C, jak pokazano na ilustracji, aby ograniczyć straty ciepła.

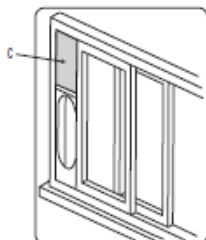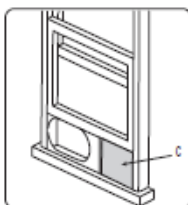


Montaż

Montaż zestawu okiennego

4. W razie potrzeby zamontuj wspornik zabezpieczający, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

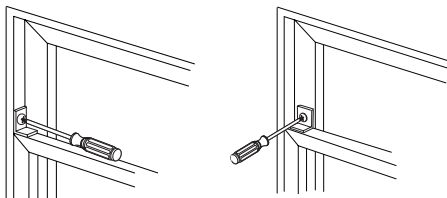


5. Zamontuj rurę wylotową.

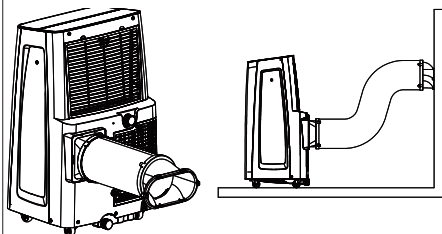


Montaż panelu okiennego

6. Umieść zestaw okienny w oknie, a następnie za pomocą dołączonych śrub przymocuj go do parapetu i ramy okiennej.

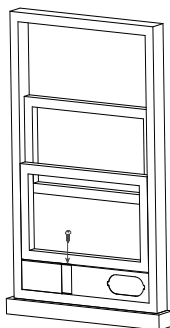

7. Zamontuj wspornik zabezpieczający na oknie.

Uwaga: wspornik zabezpieczający uniemożliwia otwarcie okna od zewnątrz.

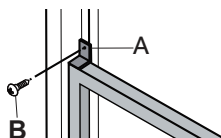

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Jednostka nie działa lub nie włącza się	Przewód zasilający nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.	Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka elektrycznego.
	Jednostka nie włącza się	Włącz jednostkę poprzez panel sterowania lub sterownik bezprzewodowy
	Brak zasilania.	Podłącz inne urządzenie do gniazdka i sprawdź czy działa.
	Przepalił się bezpiecznik lub występuje problem z zasilaniem	Wymień bezpiecznik lub zresetuj zasilanie
	Opóźnienie pracy/nastaw.	Anuluj ustawiony timer.
	Baterie przestały działać	Wymień baterie
	Uwaga: Gdy zbiornik na wodę jest pełny, klimatyzator automatycznie się wyłączy a na panelu sterowania jednostki wyświetli się "FL"	Usuń wodę ze zbiornika
Sterownik bezprzewodowy nie działa	Baterie przestały działać	Wymień baterie
	Baterie są źle włożone	Upewnij się że baterie są prawidłowo włożone do sterownika
Klimatyzator działa ale pomieszczenie nie jest schłodzone	Uwaga: W bardzo ciepłe dni, klimatyzator będzie potrzebował więcej czasu aby schłodzić pomieszczenie	Poczekaj trochę dłużej i pamiętaj o tym żeby drzwi i okna w schładzanym pomieszczeniu były zamknięte
	Ustawiony jest zły tryb pracy	Ustaw tryb na chłodzenie i dostosuj prędkość wentylatora według własnych wymagań
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Przenieś elementy blokujące klimatyzator
	Ustawiona temperatura jest zbyt wysoka	Zmniejsz ustawioną temperaturę
	Filtry są brudne	Wyczyść filtry powietrza
	Klimatyzator nie jest odpowiednio usytuowany	Sprawdź, czy rura wylotowa i panel okienny są prawidłowo zamontowane
	Drzwi/okna są otwarte	Zamknij drzwi i okna w pokoju w którym pracuje klimatyzator

Kod błędu	Opis
E1	Błąd czujnika wymiennika
EP	Nieprawidłowe działanie czujnika temperatury otoczenia
FL	Zbyt wysoki poziom skroplin
E5	Ochrona przed zamarznięciem

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl
+48 723 737 378
haier-ac.pl

Producent:
Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co., Ltd.

Haier Industrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech Development Zone,
Qingdao 266555, Shandong, P.R.C.

+86 532 88936943
haier.com

Haier zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.