

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

YR-HQS01

TREŚĆ


Części i Funkcje.....	1
Opis funkcjonalny	2

- Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Części i Funkcje


Widok pilota bezprzewodowego YR-HQS01

Ten pilot jest dedykowany do urządzeń Haier a niektóre jego funkcje zależą od wybranego modelu klimatyzatora.

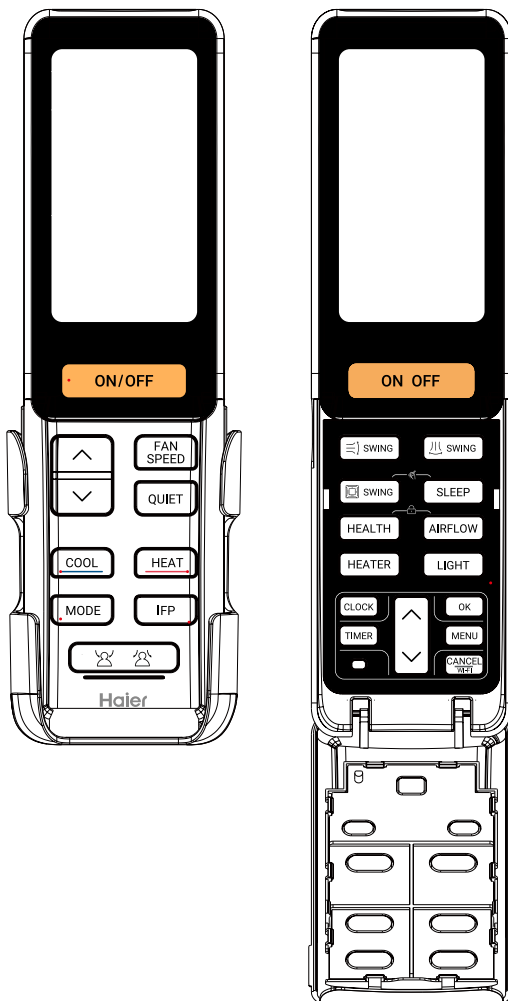

Opis funkcjonalny


1. Przycisk ON/OFF - włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:

Włączenie urządzeń: Naciśnij , aby włączyć jednostkę.


Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO. Naciśnij ponownie ww. przycisk, aby wyłączyć urządzenie.


2. Przycisk - nastawa temperatury +/-:

(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN - Wentylatora;


(2) Naciśnij  raz, temperatura wzrośnie lub spadnie o 0,5°C. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje szybką zmianę temperatury.

3. Przycisk FAN SPEED - regulacja wentylatora:

Po naciśnięciu  sekwencja pracy wentylatora będzie wyglądać następująco:

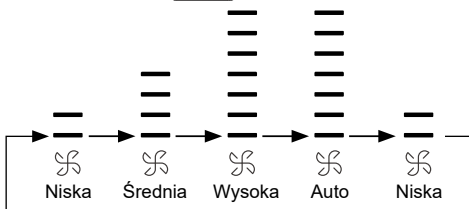



4. QUIET - Tryb cichy


Naciśnij . Prędkość wentylatora w funkcji „QUIET” jest prędkością automatyczną, ale konkretny stopień prędkości wentylatora w funkcji auto zależy od danej jednostki wewnętrznej.

Uwaga: Funkcja ta działa w trybie CHŁODZENIA i GRZANIA.

5. COOL/HEAT - Tryb Chłodzenia/Grzania

Naciśnij  i , aby włączyć tryb CHŁODZENIA i GRZANIA.



6. MODE - tryb




Naciśnij przycisk  wielokrotnie, aby uzyskać preferowaną opcję. Sekwencja cyklu wygląda następująco:






Opis funkcjonalny


7. IFP/



(1) Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się napis „IFP”. Funkcja IFP zostanie ustawiona. Kliknij przycisk  ponownie a wyłączysz funkcję.

(2) Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ikona . Naciśnij ten przycisk ponownie, na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij trzeci raz, aby anulować tę funkcję.


(3) Kąt przepływu powietrza dostosowuje się automatycznie wraz z lokalizacją osób. W tym samym czasie ikony ,  i  znikną.


8. SWING UP & DOWN wachlowanie (góra-dół)

Po każdym naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:




9. SWING RIGHT&LEFT wachlowanie (pravo-lewo)


Po każdym naciśnięciu przycisku  pilot wyświetli następujący cykl:



10. Regulacja łopatek kasety w wielu kierunkach

Po każdym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pilota pojawi się sekwencja cyklu:



Po naciśnięciu  w celu wybrania kierunku, wybrany z nich będzie migać.

Opis funkcjonalny

11. SLEEP - Tryb nocny

Naciśnij **SLEEP**. Na ekranie pilota pojawi się napis „SLEEP”. Czas snu jest ustawiony na 8 godzin i nie można go regulować. Naciśnij **SLEEP** ponownie, a funkcja uśpienia zostanie anulowana.

Uwaga:

- (1) SLEEP nie działa w trybie FAN/ WENTYLATORA.
- (2) Funkcja SLEEP działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

12. HEALTH - Tryb zdrowotny

- (1) Gdy pilot jest włączony, naciśnij **HEALTH**. Funkcja „Zdrowie” zostanie aktywowana, a na pilocie pojawi się napis HEALTH.
- (2) Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij **HEALTH**. Pilot włączy się, wejdzie w tryb WENTYLATORA i wyświetli napis HEALTH.
- (3) Jeśli funkcja „HEALTH” jest ustawiona i aktywna, naciśnięcie przycisku „HEALTH” spowoduje jej anulowanie.

13. HEALTHY AIRFLOW - Zdrowotny przepływ powietrza

Naciśnij **AIRFLOW**. Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się napis „AIRFLOW”.

Naciśnij **AIRFLOW** ponownie, aby wyłączyć funkcję.

14. HEATER - Grzałka

Naciśnij **HEATER**. Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”. Ponownie naciśnij **HEATER** a funkcja zostanie wyłączona. zostanie wyłączona.



Uwaga: Funkcja HEATER działa tylko w trybie AUTO i HEAT (Grzanie).



15. LIGHT - Wyświetlanie nastaw pracy

Naciśnij **LIGHT**, aby wyłączyć wyświetlacz (zadane parametry nie będą widoczne na klimatyzatorze. Ponowne naciśnięcie przycisku **LIGHT** spowoduje powrót do wyświetlania parametrów.

Opis funkcjonalny

16.CLOCK - nastawa czasu na pilocie


Naciśnij , czas wyświetlany na pilocie zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk  raz – czas zwiększy się lub zmniejszy o jedną minutę. Przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie czasu.

Aby zakończyć ustawianie czasu, należy ponownie nacisnąć przycisk  /  w celu potwierdzenia zmian.



17.TIMER - ustawienie czasu pracy klimy

(1) Gdy pilot jest włączony, można ustawić tylko opcję TIMER WYŁ. Gdy pilot jest wyłączony, można ustawić tylko TIMER ON.




Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk , aby wejść w stan regulacji TIMER WŁ.



Naciśnij  po włączeniu pilota, aby wejść w tryb regulacji TIMER WYŁ.

początkowa wartość domyślna to: 12:00. Naciśnij raz przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przyspieszy regulację.


Po zakończeniu ustawiania czasu ponownie naciśnij przycisk  /  w celu potwierdzenia. Czas zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie.

18.MENU

Po naciśnięciu przycisku  cykl funkcji będzie wyglądać następująco: TURBO →FRESH→IFP AC OFF.→IFP AC ECO→3D AIR (zarezerwowane)→  →  → 10° Heating (w trybie grzania)→ °F/°C→TURBO...

1. Naciśnij przycisk , złączną migać poszczególne funkcje.
2. Naciśnij przycisk  ponownie, aby ustawić/anulować bieżącą funkcję w powyższej kolejności. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi automatyczne wyjście.

19. Konfiguracja Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, pilot bezprzewodowy wyświetli tryb COOL - chłodzenia, niską prędkość wentylatora i 30°C.

Możesz również wejść do konfiguracji Wi-Fi, ustawiając ww. tryb COOL, niską prędkość wentylatora i 30°C.




20. SELF-CLEAN - Czyszczenie wymiennika klimatyzatora

Naciśnij kombinację przycisków  i . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się komunikat „SELF-CLEAN”.

Naciśnij przycisk  lub , aby wyjść z funkcji SELF-CLEAN.

Uwaga: Funkcja „SELF-CLEAN” nie działa w przypadku funkcji „SLEEP” i „TIMER”.

21. LOCK - Blokada

Naciśnij przycisk kombinacji klawiszy  i . Na ekranie pilota bezprzewodowego pojawi się „”. Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.

Naciśnij kombinację przycisków  i  ponownie, aby anulować blokadę. Ikona „” zniknie. Wszystkie przyciski na pilocie zaczną działać ponownie.