

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

YR-HRS01

## SPIS TREŚCI


Części i Funkcje.....	1
Opis funkcji.....	2

- Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

# Części i Funkcje

## Widok pilota bezprzewodowego

Ten pilot jest dedykowany do urządzeń Haier a niektóre jego funkcje zależą od wybranego modelu klimatyzatora

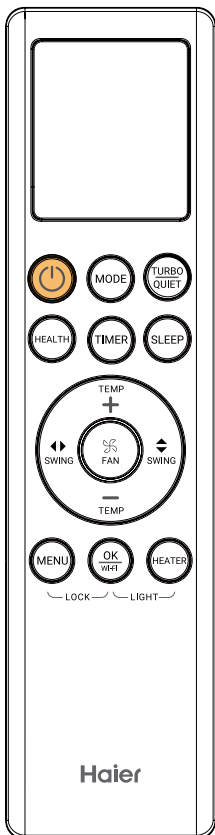

	Służy do włączania/wyłączania klimatyzatora
	Służy do wyboru trybów pracy
	Służy do włączania/wyłączania funkcji TURBO/QUIET
	Służy do włączania/wyłączania funkcji HEALTH
	Służy do włączania/wyłączania funkcji Timer on (wł.)/ Timer off (wył.)
	Służy do włączania/wyłączania funkcji SLEEP
	1. Służy do zwiększenia lub zmniejszenia temperatury pracy 2. Regulacja czasu
	Służy do ustawiania kąta nawiewu żaluzji w górę i w dół.
	Służy do ustawiania kąta nawiewu żaluzji w prawo i lewo.
	Służy do regulacji prędkości wentylatora.
	Służy do włączania/wyłączania grzałki w trybie grzania.
	1. Ustaw/anuluj wybór funkcji. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć sygnał Wi-Fi.
	Naciśnij „OK/Wi-Fi” i „MENU”, aby uzyskać dostęp do funkcji blokady, a następnie naciśnij ponownie, aby anulować funkcję blokady.
	Naciśnij w tym samym czasie „OK/Wi-Fi” i „HEATER”, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie nastaw na klimatyzatorze.
	Szczegółowe informacje na temat wyboru funkcji znajdują się we wstępie do funkcji menu.

# Opis funkcji

---

## 1. Przycisk ON/OFF: włączanie/wyłączanie klimatyzatora.:

Włączanie urządzeń: Naciśnij przycisk , aby włączyć jednostkę.

Uwaga: Początkowo domyślnym trybem pracy jest AUTO, następnie można wybrać inny wymagany przez Klienta tryb. Wciśnij  ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

## 2. MODE - tryb

Naciśnij przycisk  tyle razy, ile potrzebujesz, aby skorzystać z kilku funkcji :  →  →  →

 →  → .

## 3. TRYB TURBO (turbo) /QUIET (cichy)

Funkcja ta może być aktywowana w trybie COOL (chłodzenie) i HEAT (grzanie).

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu pojawi się zgodnie z pętlą TURBO → ( → Cancel (wyjdź) → TURBO.

Po ustawieniu trybu „SLEEP” (nocnego), wyłączona zostanie funkcja „TURBO”, natomiast funkcja „QUIET” będzie nadal działać.

## 4. HEALTH - Tryb zdrowotny


(1) Po włączeniu jednostek naciśnij przycisk , na pilocie bezprzewodowym pojawi się komunikat HEALTH. Następnie naciśnij ten sam ww. przycisk , aby anulować.

(2) Po wyłączeniu jednostek naciśnij przycisk , aby przejść do trybu FAN (wentylatora).

## 5. TIMER - ustawienie czasu pracy klimatyzatora

Gdy urządzenie jest włączone, użytkownik może tylko ustawić opcję TIMER WYŁ, natomiast kiedy jest ono wyłączone, użytkownik może ustawić tylko TIMER WŁ.

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij , aby przejść do ustawiania funkcji TIMER WŁ.

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij , aby przejść do ustawiania funkcji TIMER WYŁ.


Po przejściu do regulacji czasu, ikona timera WŁ./WYŁ. i zegar będą migać jednocześnie, początkowa wartość domyślna to: 0:30. Naciśnij przycisk  $\overset{\text{TEMP}}{+}$  /  $\underset{\text{TEMP}}{-}$  raz, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 30 minut, lub naciśnij i przytrzymaj, aby przyspieszyć proces regulacji.


Po zakończeniu regulacji czasu naciśnij przycisk  ponownie, aby potwierdzić zmiany, czas zacznie być wyświetlany i rozpocznie się odliczanie.

# Opis funkcji

## 6. SLEEP - Tryb nocny


(1) Do ustawienia przy włączonym zasilaniu.


(2) Naciśnij przycisk . Na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „SLEEP”. Czas Snu jest ustawiony z góry na 8 godzin i nie można go regulować.

Naciśnij przycisk  ponownie, a funkcja SLEEP zostanie anulowana.

(3) Funkcja ta nie działa w trybie FAN (wentylatora).


## 7. Przycisk FAN SPEED - prędkość wentylatora



Po każdym naciśnięciu  ustawienia wentylatora będą zmieniane w następujący sposób:

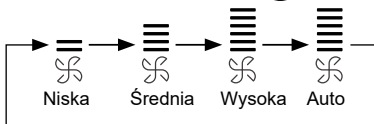

## 8. Regulacja kąta żaluzji w górę i w dół


SWING


Po każdym naciśnięciu przycisku  ustawienia będą zmieniane w następujący sposób:



## 9. Regulacja kąta żaluzji w prawo i w lewo

SWING

Po każdym naciśnięciu przycisku  pilot bezprzewodowy wyświetli poniższy cykl:



# Opis funkcji


## 10. Przycisk nastawa temperatury +/-

(1) Ten przycisk nie działa w trybie FAN;

(2) Naciśnij przycisk  $\frac{TEMP}{+/-}$ , temperatura będzie zmieniać się o 0,5°C; wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje szybką zmianę.

## 11. HEATER - grzałka


Naciśnij przycisk , na pilocie bezprzewodowym pojawi się napis „HEATER”.

Naciśnij przycisk , a funkcja zostanie wyłączona.

Funkcja ta działa tylko w trybie "AUTO" i "HEAT”.

## 12.MENU

Cykl funkcyjny: SELF-CLEAN→3D AIR (zarezerwowane) →FRESH→ HEALTH AIRFLOW→IFP→






→Grzanie 10°C (działa tylko w trybie HEAT)→°F/°C→SELF-CLEAN

(1) Naciśnij przycisk , aktualna funkcja możliwa do ustawienia zacznie migać.




(2) Naciśnij przycisk , ponownie, aby ustawić/anulować bieżącą funkcję w powyższej kolejności.

JEŚLI w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi automatyczne wyjście.


Uwaga:

Indywidualne sterowanie żaluzjami klimatyzatora: proszę kliknij przycisk , aby wejść do pętli funkcji i wybrać odpowiednią ikonę funkcji. Następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić operację i naciśnij stosowny przycisk , aby wybrać kąt nawiewu.

## 13. LOCK - Blokada

Naciśnij kombinację przycisków  i . Na pilocie zdalnego sterowania pojawi się „”.

Wszystkie przyciski na pilocie przestaną działać.

Naciśnij ponownie tę kombinację przycisków, aby wyłączyć blokadę. Ikona „” zniknie.


# Opis funkcji

---

## 14. LIGHT - wyświetlanie nastaw pracy

Naciśnij kombinację przycisków  i  , aby włączyć funkcję. Naciśnij tę kombinację przycisków ponownie, aby wyłączyć funkcję.

## 15. Konfiguracja Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do konfiguracji Wi-Fi, na wyświetlaczu pilota pojawi się tryb COOL, niska prędkość wentylatora, 30°C.